SAMSUNG

SM-T535

Ръководство на потребителя

www.samsung.com

Използване на това ръководство

Устройството предоставя висококачествена мобилна комуникация и забавление, използвайки високите стандарти и технологичния опит на Samsung. Това ръководство на потребителя е създадено специално, за да обясни функциите и характеристиките на устройството.

- Моля, прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате устройството си, за да осигурите безопасна и правилна употреба.
- Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
- Изображенията и екранните снимки може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори и е предмет на промяна без предизвестие. За най-новата версия на това ръководство погледнете уебсайта на Samsung *www.samsung.com*.
- Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството. Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
- Възможно е наличните функции и допълнителните услуги да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от приложения от друг доставчик, различен от Samsung.
- Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или негови приложения.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване на мултимедийни файлове.
- Възможно е да бъдете допълнително таксувани за услуги за данни, като например работа със съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за местоположение. За да избегнете допълнителни такси, изберете подходящия тарифен план за данни. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

- Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung. За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
- Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и може да направят гаранцията ви невалидна.

Икони с инструкции

Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други

Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване

Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Авторски права

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.

Съдържание

Начално ръководство

7 Оформление на устройството
8 Бутони
9 Съдържание на пакета
10 Инсталиране на SIM или USIM карта
11 Зареждане на батерията
14 Поставяне на картата с памет
16 Включване и изключване на устройството
16 Държане на устройството
17 Отключване и заключване на устройството
17 Настройка на силата на звука
17 Превключване към тих режим

Основни функции

18 Индикаторни икони
19 Използване на сензорния екран
23 Завъртане на екрана
23 Движения на дланта
25 Използване на Множ. прозорец
28 Известия
29 Начален екран
32 Екран с приложения
33 Използване на приложения
34 Помощ
34 Въвеждане на текст
36 Свързване към Wi-Fi мрежа
38 Настройка на акаунти
39 Прехвърляне на файлове
40 Защита на устройството
41 Надстройка на устройството

Комуникация

42 Телефон
47 Указател
51 Съобщения
52 Email
53 Gmail
54 Hangouts
55 Google+
55 Снимки

Уеб и мрежа

56 Интернет
58 Chrome
59 Bluetooth
60 Screen Mirroring

Медия

61 Музика
63 Камера
68 Галерия
72 Видео
73 YouTube

Магазин за приложения и мултимедия

74 Google Play Магазин
75 Samsung GALAXY Apps
75 Play Книги
76 Play Филми
76 Google Play Музика
76 Play Игри
76 Google Play Павилион

Помощни програми

77 Записка
78 S Planner
80 Dropbox
81 Облак
81 Диск
82 Hancom Office Viewer
84 Аларма
85 Световен часовник
86 Калкулатор
86 S Voice
87 Google
87 Гласово търсене
88 Моите файлове

На път и локално

90 Карти

Настройки

91 Относно настройките
91 ВРЪЗКИ
95 УСТРОЙСТВО
100 УПРАВЛ.
102 ОБЩИ
105 Настройки за Google

Приложение

106 Разрешаване на проблеми
111 Отстраняване на батерията

Начално ръководство

Оформление на устройството

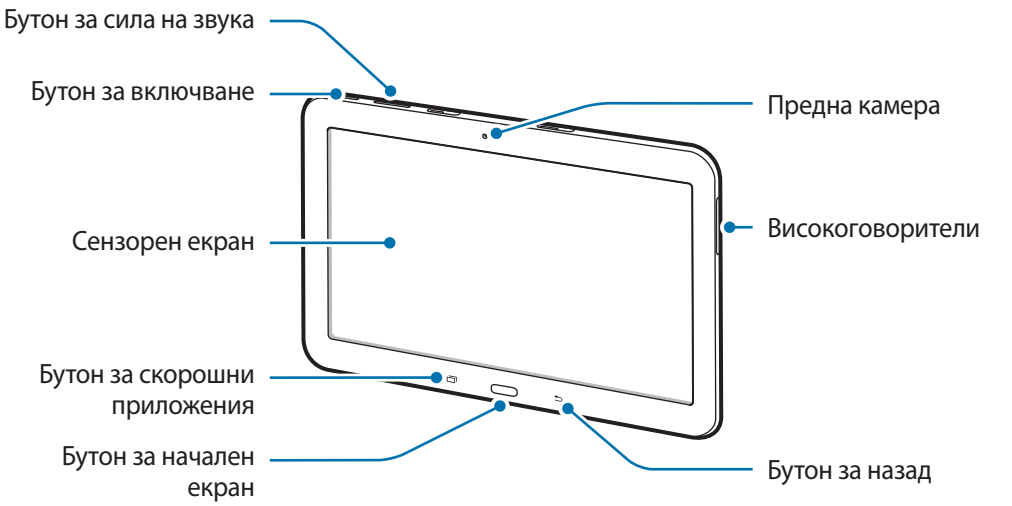

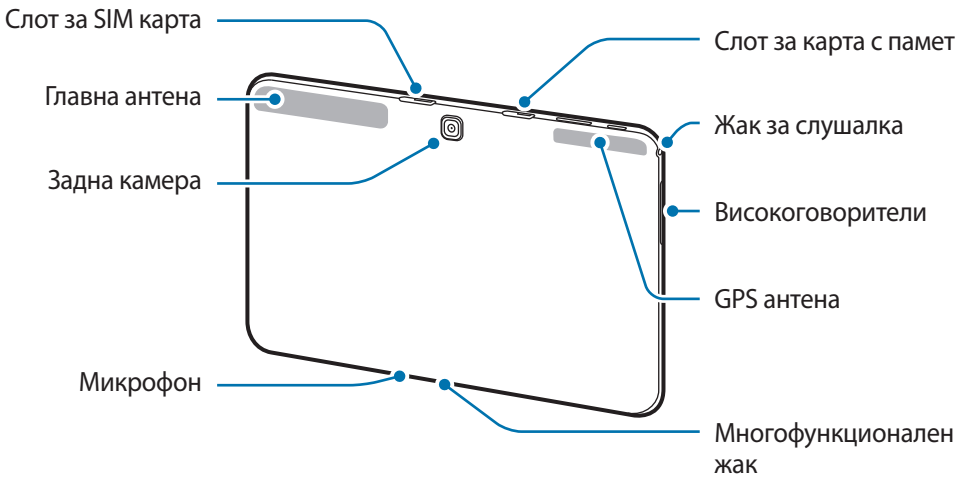

- Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да предизвика проблеми с връзката или да изтощи батерията.
- Препоръчва се използването на одобрен от Samsung протектор за екрана. Неодобрените протектори за екрана могат да предизвикат повреди на сензорите.
- Не допускайте вода до сензорния екран. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.

Бутони

Бутон		Функция
	Вкл./Изкл. **Заключване** **Нулиране**	• Натиснете и задръжте, за да включите или изключите устройството. • Натиснете и задръжте за по-дълго от 7 секунди, за да нулирате устройството ако има фатални грешки или прекъсва и замръзва. • Натиснете, за да заключите или отключите устройството. Устройството влиза в заключен режим, когато сензорният екран се изключи.
	Скорошни приложения	• Чукнете, за да отворите списък с наскоро използвани приложения.
	Начален екран	• Натиснете, за да се върнете на началния екран. • Натиснете и задръжте на началния екран, за да стартирате функцията за търсене на Google.
	Назад	• Чукнете, за да се върнете към предишния екран.
	Сила звук	• Натиснете, за да регулирате силата на звука на устройството.

Съдържание на пакета

Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Устройство
- Кратко ръководство

- Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
- Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
- Другите принадлежности може да не са съвместими с вашето устройство.
- Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Повредите, причинени от използването на неодобрени принадлежности, не се покриват от гаранционния сервиз.
- Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте уебсайта на Samsung.

Инсталиране на SIM или USIM карта

Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони.

- Устройството работи само с microSIM карти.
- Някои LTE услуги може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги. Свържете се със своя доставчик на услуги за информация относно наличността на услугата.

1 Отворете капака на слота за SIM карта.

2 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини с лице надолу.

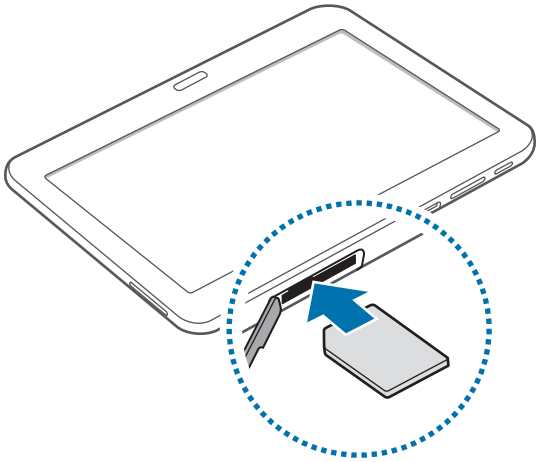

3 Натиснете SIM или USIM картата в слота, докато се заключи на мястото си.

- Не поставяйте карта с памет в слота за SIM карта. Ако картата с памет заседне в слота за SIM картата, трябва да отнесете устройството си до сервизен център на Samsung, за да извадят картата с памет.
- Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или USIM картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от изгубени или откраднати карти.

4 Затворете капака на слота за SIM карта.

Изваждане на SIM или USIM картата

1 Отворете капака на слота за SIM карта.

2 Натиснете SIM или USIM картата, докато не се освободи от устройството, и след това я извадете.

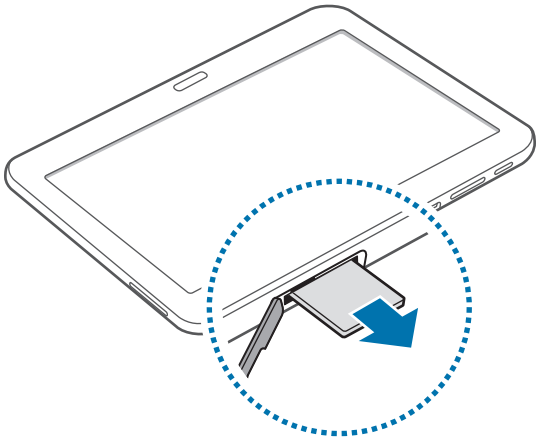

3 Затворете капака на слота за SIM карта.

Зареждане на батерията

Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията, преди да я използвате за първи път.

Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на батерията или повреда на устройството.

- Когато зарядът на батерията е нисък, иконата на батерията изглежда празна.
- Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.
- Ако използвате няколко приложения наведнъж, мрежови приложения или приложения, които се нуждаят от връзка с друго устройство, батерията ще се изчерпа бързо. За да избегнете изключването от мрежата или спиране на захранването по време на прехвърляне на данни, винаги използвайте тези приложения след пълно зареждане на батерията.

Зареждане със зарядното устройство

Свържете USB кабела към USB захранващия адаптер и след това вкарайте края на USB кабела в многофункционалния жак.

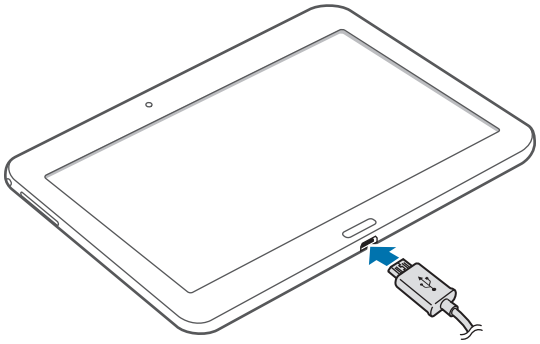

Неправилното свързване на зарядното устройство може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от гаранцията.

- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено, зарядното устройство може да спре да зарежда.
- Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

След като се зареди напълно, разкачете устройството от зарядното устройство. Първо изключете зарядното от устройството, след което и от електрическия контакт.

За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма превключвател Вкл./Изкл., затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно достъпно, докато зарежда.

Проверка на заряда на батерията

Когато зареждате батерията, докато устройството е изключено, следните икони ще покажат текущия заряд на батерията:

Зарежда се

Напълно заредена

Намаляване на консумацията на батерията

Вашето устройство предоставя опции, които ви помагат да спестите енергията на батерията. Чрез персонализиране на тези опции и деактивиране на функциите, изпълняващи се във фона, вие можете да използвате устройството по-дълго време, преди да е нужно зареждане:

- Когато не използвате устройството, превключете в спящ режим, като натиснете бутона за включване.
- Затворете ненужните приложения с диспечера на задачите.
- Деактивирайте функцията Bluetooth.
- Деактивирайте Wi-Fi функцията.
- Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
- Намалете времетраенето на задното осветяване.
- Намалете яркостта на дисплея.

Поставяне на картата с памет

Устройството ви работи с карти памети с максимален капацитет до 64 GB. В зависимост от производителя на картата памет и вида ѝ някои карти с памет може да не са съвместими с устройството ви.

- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
- Поставете картата с памет с дясната страна нагоре.

- Устройството поддържа FAT и exFAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- При поставяне на карта с памет в устройството, файловата директория на картата се появява в папка **SD карта**.

1 Отворете капака на слота за карта с памет.

2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата, сочещи надолу.

3 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.

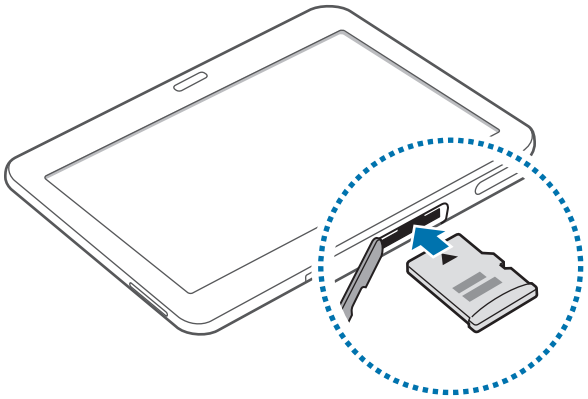

4 Затворете капака на слота за карта с памет.

Премахване на картата с памет

Преди да извадите картата с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно. На началния екран чукнете → **Настройки** → **ОБЩИ** → **Памет** → **Изключване на SD картата**.

1 Отворете капака на слота за карта с памет.

2 Натиснете картата с памет, докато не се освободи от устройството, и след това я извадете.

3 Затворете капака на слота за карта с памет.

Не премахвайте картата с памет, докато устройството прехвърля или работи с данни. Това може да причини изгубване или повреда на данните, повреда на картата или устройството. Samsung не носи отговорност за загуби, причинени от неправилно използвани или повредени карти с памет, включително загубата на данни.

Форматиране на картата с памет

Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте картата с памет с устройството.

На началния екран чукнете → **Настройки** → **ОБЩИ** → **Памет** → **Форматиране на SD карта** → **ФОРМАТИРАНЕ НА SD КАРТА** → **ИЗТРИЙ ВСИЧКИ**.

Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Включване и изключване на устройството

Когато включите устройството за пръв път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.

Натиснете и задръжте бутона за включване за няколко секунди, за да включите устройството.

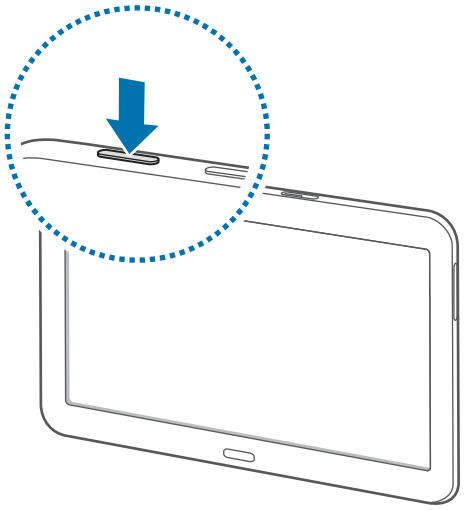

- Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.
- Натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Режим полет**, за да изключите всички безжични функции.

За да изключите устройството, натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Изкл. захранване**.

Държане на устройството

Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да предизвика проблеми с връзката или да изтощи батерията.

Отключване и заключване на устройството

Когато не го използвате, заключете устройството, за да предотвратите нежелани действия. Натискането на бутона за включване изключва екрана и въвежда устройството в режим на заключване. Устройството се заключва автоматично, ако не се използва за определен период от време.

За да отключите устройството, натиснете бутона за включване или бутона за начален екран, когато сензорния екран се изключи, чукнете където и да е по екрана и плъзнете бързо пръста си в която и да е посока.

Настройка на силата на звука

Натиснете бутона за сила на звука наляво или надясно, за да настройте силата на звука на мелодията на звънене или да настроите силата на звука, когато слушате музика или гледате видеоклип.

Превключване към тих режим

Използвайте един от следните методи:

- Натиснете и задръжте наляво бутона за сила на звука, докато превключи към тих режим.
- Отворете панела за известяване в горния край на екрана и след това чукнете **Звук** или **Вибрация**.

Основни функции

Индикаторни икони

Иконите, показани в горния край на екрана, предоставят информация за състоянието на устройството. Иконите, изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.

Икона	Значение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Свързана UMTS мрежа
	Свързана HSDPA мрежа
	Свързана HSPA+ мрежа
	Свързана LTE мрежа
	Wi-Fi свързано
	Функцията Bluetooth е активирана
	Активиран GPS
	Текущ разговор
	Пропуснат разговор
	Синхронизиран с мрежата
	Ново текстово или мултимедийно съобщение
	Алармата е активирана
	Активиран безшумен режим

Икона	Значение
	Активиран режим вибрация
	Активиран режим Полет
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията

Използване на сензорния екран

Използвайте само пръстите си, за да работите със сензорния екран.

- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически устройства. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не прилагайте прекален натиск с пръстите си.

- Устройството може да не разпознае въвеждане с докосване твърде близо до краищата на екрана, които са извън областта на въвеждането с докосване.
- Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до остатъчни изображения (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана. Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.

Жестове с пръстите

Чукване

За да отворите приложение, за да изберете елемент от менюто, за да натиснете бутон в екрана или да въведете символи, използвайки екранната клавиатура, просто трябва да чукнете с пръст.

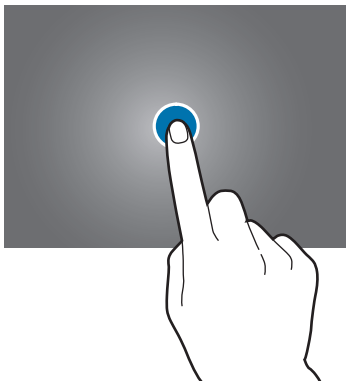

Чукване и задържане

Чукнете и задръжте елемента за повече от 2 секунди, за да отидете на наличните опции.

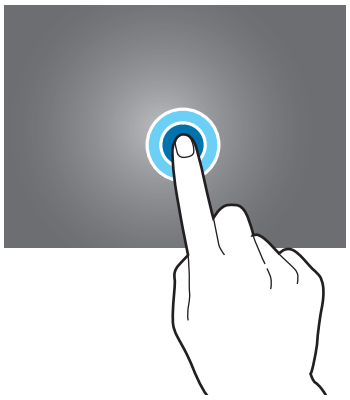

Плъзгане

За да преместите икона или умалена снимка на ново място, чукнете и я задръжте и след това е плъзнете до желаната позиция.

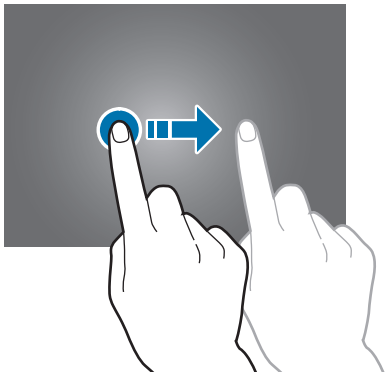

Двукратно почукване

Чукнете двукратно върху уеб страница или изображение, за да увеличите мащаба на дадена част. Чукнете двукратно отново, за да намалите мащаба ѝ.

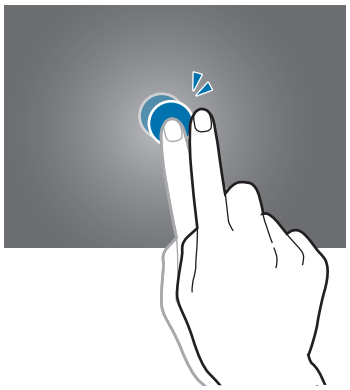

Бързо плъзгане

Плъзнете бързо наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложенията, за да видите друг панел. Плъзнете бързо нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък, като този на записите.

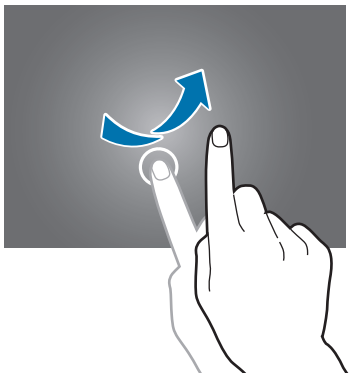

Събиране на пръстите

Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба ѝ. Съберете два пръста, за да намалите мащаба.

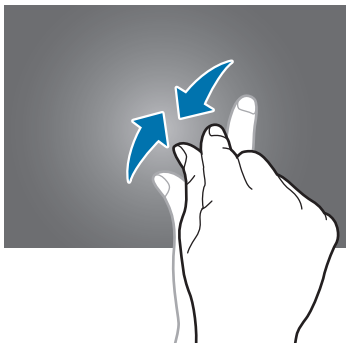

Завъртане на екрана

Много приложения позволяват на дисплея да работи в портретна или пейзажна ориентация. Завъртането на устройството кара дисплея да се настрои автоматично да се побере в новата екранна ориентация.

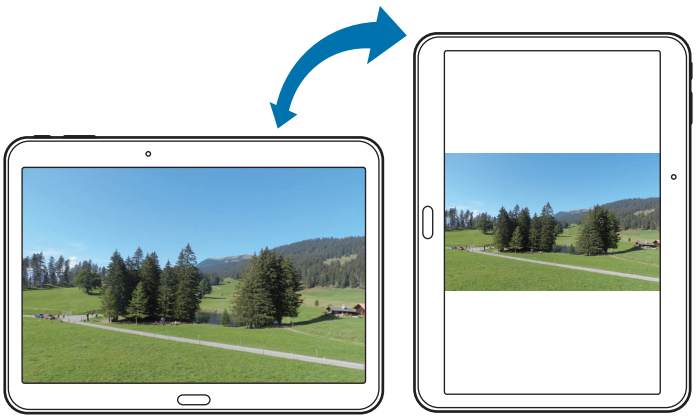

За да предотвратите автоматичното завъртане на дисплея, отворете панела за известяване и премахнете отметката на **Въртене на екр.**

- Някой приложения не позволяват завъртане на екрана.
- Някои приложения показват различен екран в зависимост от ориентацията.

Движения на дланта

Използвайте движения на дланта, за да контролирате устройството чрез докосване на екрана.

Преди да използвате движения, потвърдете, че функцията за движение на дланта е активирана. На началния екран чукнете → **Настройки** → **УПРАВЛ.** → **Движение на дланта** и плъзнете превключвателя на **Движение на дланта** надясно.

Плъзгане през екрана

Плъзнете дланта си през екрана, за да заснемете изображение от екран. Изображението се запазва в **Галерия** → **Screenshots**. Може да не е възможно за заснемете изображение от екрана, докато използвате някои приложения.

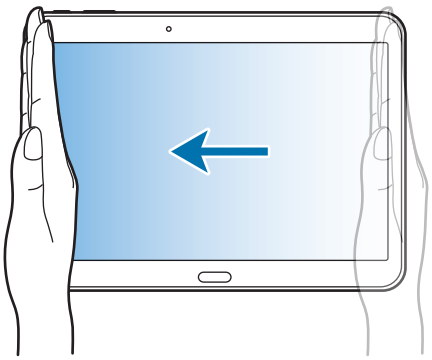

Покриване

Покрийте екрана с длан, за да направите пауза при възпроизвеждането на медия.

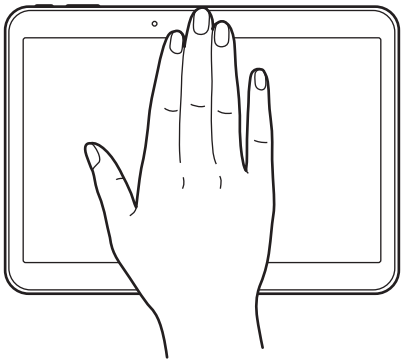

Използване на Множ. прозорец

Използвайте тази функция, за да стартирате няколко приложения на екрана по едно и също време.

- Само приложенията от системните икони на Множ. прозорец могат да бъдат стартирани.
- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

За да активирате Множ. прозорец, на началния екран чукнете → **Настройки** → **УСТРОЙСТВО** → **Множ. прозорец** и плъзнете превключвателя **Множ. прозорец** надясно.

Използване на Множ. прозорец с разделен екран

Използвайте тази функция, за да работите с приложения на разделен екран.

Стартиране на приложения в Множ. прозорец с разделен екран

1 Плъзнете пръста си от десния край на екрана към средата на екрана. Или чукнете и задръжте .

Системните икони на Множ. прозорец се появява в дясната страна на екрана.

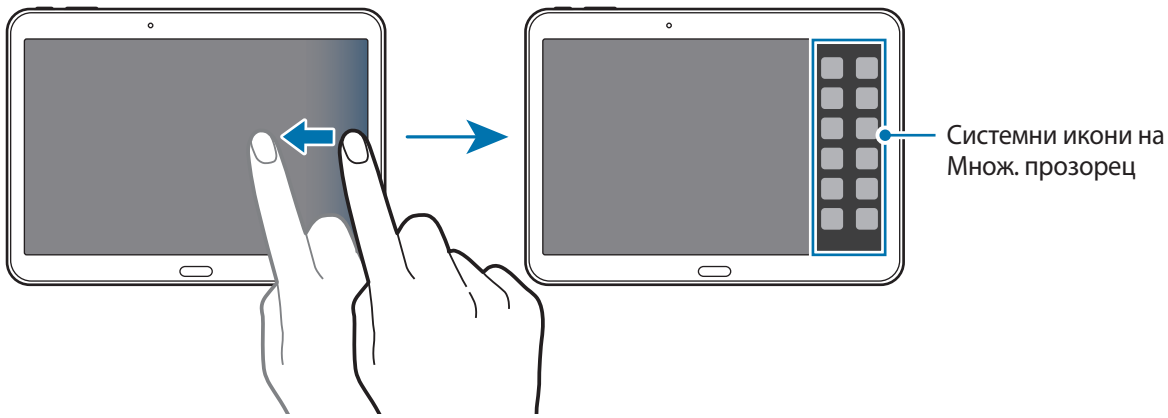

2 Чукнете и задръжте икона на приложение от системните икони на Множ. прозорец и го плъзнете към екрана.

Освободете иконата на приложението, когато екранът стане син.

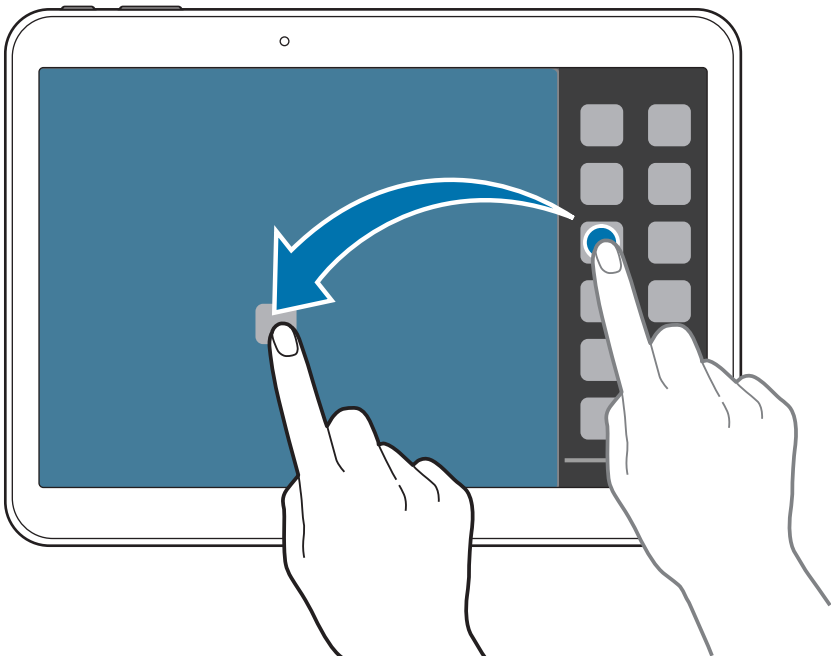

3 Чукнете и задръжте друга икона на приложение от системните икони на Множ. прозорец и я плъзнете към ново място.

Споделяне на съдържание между приложения

Можете лесно да споделите съдържание между приложения като **Email** и **Интернет**, като ги плъзнете и пуснете.

Някои приложения може да не поддържат тази функция.

1 Стартирайте **Email** и **Интернет** в разделен екран на Множ. прозорец.

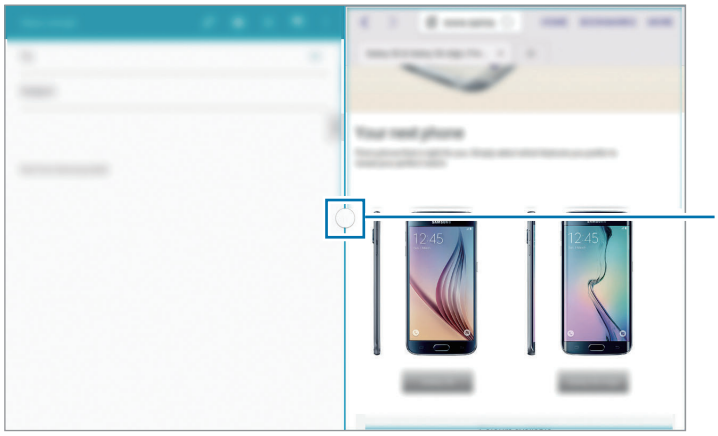

2 Чукнете кръга между прозорците на приложения, след което чукнете .

Чукнете кръга между прозорците на приложенията, за да отидете до следните опции:

- : Променете разположението на приложенията на Множ. прозорец.
- : Споделете лесно елементи като изображения, текст или препратки, между прозорците на приложенията, като ги плъзнете и пуснете.
- : Максимизирайте прозореца.
- : Затворете приложението.

3 Чукнете и задръжте елемент в прозореца Интернет и го плъзнете към място в прозореца Email.

Известия

Иконите за известия се появяват в лентата за състояние в горния край на екрана, за да известят за пропуснати повиквания, нови съобщения, календарни събития, състояние на устройството и много други. Плъзнете надолу от лентата на състоянието, за да отворите панела за известия. Превъртете списъка, за да видите допълнителни предупреждения. За да затворите панела за известия, плъзнете нагоре лентата, която е най-долу на екрана.

От панела за известия можете да видите текущите настройки на устройството. Плъзнете надолу от лентата за състоянието, след което чукнете , за да използвате следните опции:

- **Wi-Fi**: Активирайте или деактивирайте Wi-Fi функцията.
- **Място**: Активирайте или деактивирайте GPS функцията.
- **Звук**: Активирайте или деактивирайте безшумен режим. Можете да оставите устройството си на вибрация или да го заглушите напълно, когато е в тих режим.
- **Въртене на екр.**: Позволете или забранете на интерфейса да се завърта, когато завъртате устройството.
- **Bluetooth**: Активирайте или деактивирайте Bluetooth функцията.

- **Мобилни данни**: Активирайте или деактивирайте връзката за пренос на данни.
- **Много прозорци**: Настройте устройството да използва Множ. прозорец.
- **Mobile hotspot**: Активирайте или деактивирайте функцията за Wi-Fi привързване.
- **Screen Mirroring**: Активирайте или деактивирайте функцията за създаване на огледално отражение на екрана.
- **Синхр.**: Активирайте или деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията.
- **Умно оставане**: Активирайте или деактивирайте функцията за интелигентно оставане.
- **Пест. на енерг.**: Активирайте или деактивирайте режима на пестене на енергия.
- **Не безпокойте**: Активирайте или деактивирайте режима на блокиране. В режим на блокиране устройството ще блокира известяванията. За да изберете кои известия да се блокират, чукнете **Настройки** → **УСТРОЙСТВО** → **Звуци и уведомления** → **Не безпокойте**.
- **Режим полет**: Активирайте или деактивирайте режим Полет.

Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

За да пренаредите опциите в панела за известяване, го отворете, чукнете → , чукнете и задръжте елемент, след което го плъзнете към друго местоположение.

Начален екран

Началния екран е стартовата точка за достъп до всички функции на устройството. Той показва индикаторните икони, визуалните елементи, съкратените менюта към приложенията и много други.

По началния екран може има много панели. За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.

Пренареждане на елементи

Добавяне на икона на приложение

На началния екран чукнете , чукнете и задръжте иконата на приложението и след това я плъзнете в панела за преглед.

Преместване на елемент

Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към ново място. За да го преместите на друг екран, плъзнете го към края на екрана.

Премахване на елемент

Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към кошчето, което се появява в горната част на началния екран. Когато кошчето стане червено, пуснете елемента.

Пренареждане на панели

Добавяне на нов панел

Съберете пръстите си на екрана и чукнете .

Преместване на панел

Съберете пръстите си на екрана, чукнете и задръжте панела за преглед и след това го плъзнете към новото място.

Премахване на панел

Съберете пръстите си на екрана, чукнете и задръжте визуализация на панел и я плъзнете към кошчето в горната част на екрана.

Задаване на тапет

Задайте изображение, което е запазено в устройството, като тапет за началния екран.

1 На началния екран чукнете и задръжте празното пространство, след което чукнете **Тапети** → **Начален екран**.

2 Превъртете наляво или надясно и изберете от изображенията, показани в долната част на екрана.

За да изберете снимки, заснети с камерата на устройството или други изображения, чукнете **От Галерия**.

3 Изберете изображение, преоразмерете рамката, ако е необходимо и го задайте като тапет.

Използване на визуални елементи

Визуалните елементи представляват малки приложения, които предоставят удобни функции и информация на началния екран. За да ги използвате добавете визуални елементи от панела за визуални елементи на началния екран.

- Някои визуални елементи се свързват към уеб услуги. Използването на уеб базиран визуален елемент може да доведе до допълнителни разходи.
- Наличните визуални елементи може да варират в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

На началния екран чукнете и задръжте празната област, след което чукнете **Виз. елементи**. Превъртете наляво или надясно панела с визуални елементи и след това чукнете и задръжте визуален елемент, за да го добавите на началния екран. Поставете го на желаното място, преоразмерете го, като плъзнете рамката ако е необходимо, след което чукнете където и да е върху екрана, за да запазите позицията на визуалния елемент.

Екран с приложения

Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за всички новоинсталирани приложения.

На началния екран чукнете , за да отворите екрана с приложения.

За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.

Пренареждане на приложенията

Тази функция е налична само в решетъчния изглед, който може да се персонализира.

Чукнете → **Редакт.**, чукнете и задръжте приложението и го плъзнете към новото място. За да го преместите на друг екран, плъзнете го към края на екрана.

Организиране чрез папки

Сложете близките по функция приложения в една папка за по-голямо удобство.

Чукнете → **Редакт.**, чукнете и задръжте приложение и след това го плъзнете в **Създаване на папка**. Въведете име на папката и чукнете **OK**. Сложете приложенията в новата папка чрез плъзгане и след това чукнете , за да запазите подредбата.

Пренареждане на панели

Съберете пръстите си на екрана, чукнете и задръжте панела за преглед и след това го плъзнете към новото място.

Инсталиране на приложения

Използвайте магазини за приложения, като например **GALAXY Apps**, за да изтеглите и инсталирате приложения.

Деинсталиране на приложения

Чукнете → **Деинсталиране/деактивиране на приложения** и след това изберете приложение, за да го деинсталирате.

Приложенията по подразбиране, които са пристигнали заедно с устройството не могат да бъдат деинсталирани.

Забрана на приложения

Чукнете → **Деинсталиране/деактивиране на приложения** и след това изберете приложение, за да го забраните.

За да активирате приложението, на екрана с приложения чукнете → **Показване на деактивирани приложения**, изберете приложенията и след това чукнете **ГОТОВО**.

- Изтеглените приложения и някои приложения по подразбиране, които се доставят с устройството, не могат да бъдат забранени.
- Когато използвате тази функция, забранените приложения изчезват от екрана с приложения, но се запазват на устройството.

Използване на приложения

Това устройство може да работи с много различни видове приложения, вариращи от медийни до Интернет приложения.

Отваряне на приложение

На началния екран или на екрана с приложения изберете икона на приложение за да го отворите.

Някои приложения са групирани в папки. Чукнете върху папка, след което чукнете върху приложение, за да го отворите.

Отваряне от наскоро използвани приложения

Чукнете , за да отворите списък с наскоро използвани приложения.

Изберете икона на приложение, за да го отворите.

Затваряне на приложение

Затворете приложенията, които не използвате, за да запазите енергията на батерията и да подобрите ефективността на устройството.

Чукнете → **Дисп. на зад.**, след което чукнете **КРАЙ** до приложение, за да го затворите. За да затворите всички текущи приложения чукнете **ПРЕКРАТИ ВСИЧКИ**. Или чукнете → **Затвори всички**.

Помощ

Идете до помощната информация, за да научите как да използвате устройството и приложенията или как да конфигурирате важните настройки.

Чукнете **Помощ** на екрана с приложения. Изберете категория, за да видите съвети.

За да сортирате категориите по азбучен ред, чукнете → **Сортиране по име**.

За да търсите ключови думи, чукнете .

Въвеждане на текст

Използвайте Samsung клавиатурата или функцията за гласово въвеждане, за да въведете текст.

Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на въвеждане, като изберете някой от поддържаните езици.

Смяна на типа клавиатура

Чукнете което и да е текстово поле, отворете панела за известия, чукнете **Изберете клавиатура** и изберете вида на клавиатурата, която ще използвате.

Използване на Samsung клавиатурата

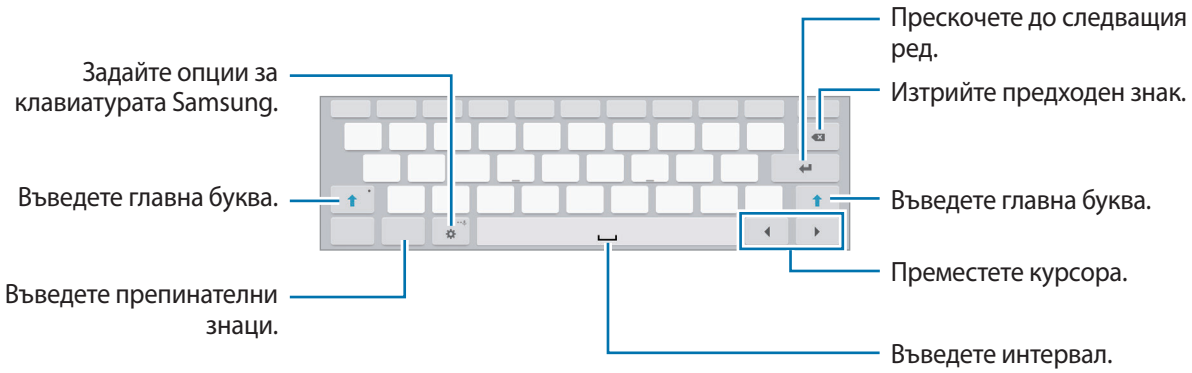

Въвеждане на главна буква

Чукнете ⇧ преди да въведете символ. За да въведете всички с главни букви, го чукнете два пъти.

Смяна на типа клавиатура

Чукнете и задръжте ⚙, след което чукнете ⌨, за да промените типа на клавиатурата.

На плаващата клавиатура чукнете и задръжте раздела и преместете плаващата клавиатура до друго място.

Смяна на езиковите клавиатури

Добавете езици към клавиатурата и след това плъзнете клавиша за интервал наляво или надясно, за да промените езиковите клавиатури.

Ръкопис

Чукнете и задръжте ⚙, чукнете T, след което напишете дума с пръст. Появяват се предложения за думи, докато въвеждате символи. Изберете предложена дума.

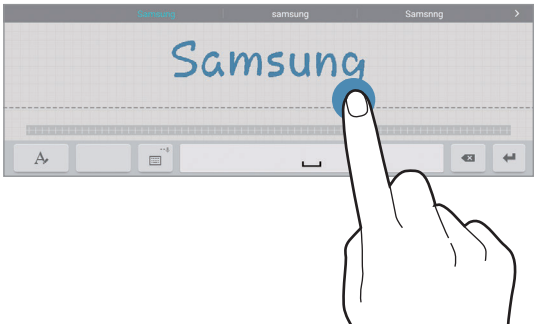

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Въвеждане на текст чрез глас

Активирайте функцията за гласово въвеждане и след това говорете в микрофона. Устройството ще покаже това, което говорите.

Ако устройството не разпознае думите ви правилно, чукнете подчертания текст и изберете алтернативна дума или фраза от падащия списък.

За да промените езика или да добавите езици към разпознаването на гласа, чукнете текущия език.

Копиране и поставяне

Чукнете и задръжте върху текст, плъзнете или , за да изберете по-голяма или по-малка част от текста, след което чукнете **Копиране**, за да копирате или **Изрязване**, за да изрежете. Избраният текст се копира в клипборда.

За да го поставите в полето за въвеждане на текст, чукнете и задръжте точката, където искате да го поставите и след това чукнете → **Поставяне**.

Свързване към Wi-Fi мрежа

Свържете устройството към Wi-Fi мрежа, за да използвате интернет или да споделяте медия с други устройства. (стр. 91)

Включване и изключване на Wi-Fi

Отворете панела за известия и след това чукнете **Wi-Fi**, за го включите и изключите.

- Вашето устройство използва нехармонизирана честота, предназначена за използване във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничения на закрито, но не може да се използва на открито.
- Изключете Wi-Fi, когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.

Присъединяване към Wi-Fi мрежи

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **ВРЪЗКИ** → **Wi-Fi** и плъзнете превключвателя **Wi-Fi** надясно.

Изберете мрежа от списъка с открити Wi-Fi мрежи, въведете парола, ако е нужно и след това чукнете **СВЪРЗВАНЕ**. Мрежите, които изискват парола, се появяват с икона на катинар. След като устройството се свърже към Wi-Fi мрежа, устройството ще се свързва автоматично към нея всеки път, когато тя е налична.

Добавяне на Wi-Fi мрежи

Ако желаната мрежа не се показва в списъка с мрежи, чукнете **Добавяне на Wi-Fi мрежа** в долната част на списъка с мрежи. Въведете името на мрежата в **SSID мрежа**, изберете типа на защитата и въведете паролата, ако мрежата не е отворена за обществено ползване, след което чукнете **СВЪРЗВАНЕ**.

Забравяне на Wi-Fi мрежи

Всяка мрежа, която някога е била използвана, включително и текущата мрежа, може да бъде забравяна, така че устройството да не се свързва автоматично към нея. Изберете мрежата от списъка с мрежи и след това чукнете **ЗАБРАВЯНЕ**.

Настройка на акаунти

Приложенията на Google, като **Google Play Магазин**, изискват акаунт в Google, а **GALAXY Apps** изисква акаунт в Samsung. Създайте Google и Samsung акаунти, за да се възползвате напълно от устройството.

Добавяне на акаунти

Следвайте инструкциите за задаване на Google акаунт, които се появяват, когато отворите Google приложение, без да сте влезли в акаунта си.

За да влезете в акаунта си или да създадете нов Google акаунт, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **ОБЩИ** → **Акаунти** → **Добавяне на акаунт** → **Google**. След това въведете вашия имейл адрес, за да влезете, или чукнете **Или създайте нов профил** и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта. На устройството може да бъде използван повече от един Google акаунт.

Също така задайте и Samsung акаунт.

Премахване на акаунти

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **ОБЩИ** → **Акаунти**, изберете име на акаунт под **Моите акаунти**, изберете акаунта, който да премахнете, и чукнете ⋮ → **Премахни акаунта**.

Прехвърляне на файлове

Преместваите музика, видеоклипове или изображения от устройството на компютъра или обратно.

Свързване със Samsung Kies

Samsung Kies е компютърно приложение, което управлява медийно съдържание и лична информация на Samsung устройства. Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уебсайта на Samsung.

1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.

Samsung Kies ще стартира на компютъра автоматично. Ако Samsung Kies не стартира, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на компютъра.

2 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

Свързване с Windows Media Player

Уверете се, че приложението Windows Media Player е инсталирано на компютъра.

1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.

2 Отворете Windows Media Player и синхронизирайте музикални файлове.

Свързване като медийно устройство

1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.

2 Отворете панела за уведомления и след това чукнете **Свързан като мултимедийно устройство** → **Медийно устройство (MTP)**.

Чукнете **Камера (PTP)**, ако компютърът ви не поддържа Media Transfer Protocol (MTP) или няма инсталиран подходящ драйвер.

3 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

Защита на устройството

Предотвратете използването или достъпа на персоналната информация запазена в устройството като използвате характеристиките за сигурност. Устройството изисква отключващ код всеки път когато се отключва.

Задаване на шаблон

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **УСТРОЙСТВО** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **Шаблон**.

Нарисувайте шаблон, като свържете четири или повече точки и след това нарисувайте шаблона отново, за да потвърдите. Задайте резервен PIN за отключване на екрана, когато забравите шаблона.

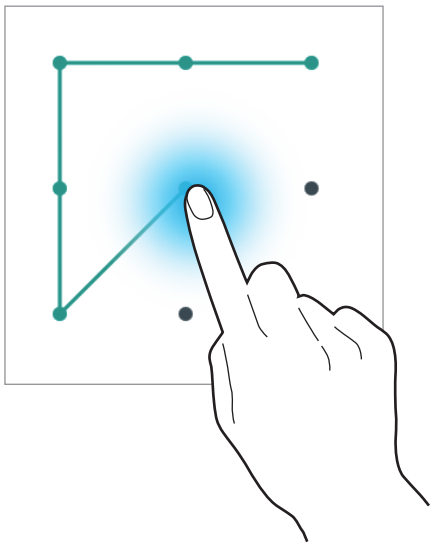

Задаване на PIN

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **УСТРОЙСТВО** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **PIN**.

Въведете поне четири цифри и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Задаване на парола

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **УСТРОЙСТВО** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **Парола**.

Въведете поне четири знака, включвайки числа и символи, и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Отключване на устройството

Включете екрана, като натиснете бутона за включване или бутона за начален екран и въведете кода за отключване.

Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.

Надстройка на устройството

Устройството може да бъде надстроено до най-новата версия на софтуера.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Надстройка със Samsung Kies

Стартирайте Samsung Kies и свържете устройството към компютъра. Samsung Kies автоматично ще разпознае устройството и ще покаже наличните актуализации в диалогов прозорец, ако има налични актуализации. Натиснете бутона за актуализиране в диалоговия прозорец, за да стартирате надстройката. Обърнете се към помощното меню на Samsung Kies за детайлно обяснение как да надстроите.

- Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато устройството се актуализира.
- Докато актуализирате устройството, не свързвайте други медийни устройства към компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация.

Надстройка по въздух

Устройството може да бъде надстроено директно чрез "фърмуер по въздуха" (FOTA).

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **ОБЩИ** → **За устройството** → **Актуализации на софтуера** → **Актуализиране сега**.

Комуникация

Телефон

Използвайте това приложение, за да осъществите или отговорите на повикване.

Чукнете **Телефон** на екрана с приложения.

Осъществяване на повиквания

Осъществяване на повикване

Използвайте един от следните методи:

- **ТЕЛЕФОН**: Въведете номера, използвайки клавиатурата, след което чукнете .
- **ГРУПИ**: Осъществете повикване от списъка с групи записи.
- **ПРЕДПОЧИТАНИ**: Осъществете повикване от списъка с предпочитани записи.
- **УКАЗАТЕЛ**: Осъществете повикване от телефонния указател.

Номера за бързо набиране

За номерата за бързо напиране, чукнете и задръжте съответната цифра.

Предвиждане на номера

Когато въвеждате числа на клавиатурата автоматично ще се появят предвидени номера. Изберете един от тях, за да осъществите повикване.

Намиране на записи

Въведете име, телефонен номер или имейл адрес, за да намерите запис в списъка със записи. Докато въвеждате символи ще се появят предвидени записи. Изберете един от тях, за да осъществите повикване.

Осъществяване на международен разговор

Чукнете и задръжте **0**, докато се появи знакът +. Въведете кода на страната, кода на населеното място и телефонния номер, и чукнете .

По време на повикване

Може да извършите следните действия:

- : Настройте силата на звука.
- **Доб. разг.**: Наберете второ повикване.
- **Клавиат.**: Отворете клавиатурата.
- **Приключи разговор**: Прекратете текущото повикване.
- **Допълнителна сила на звука**: Увеличете силата на звука.
- **Изкл. микрофон**: Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
- **Bluetooth**: Превключете на Bluetooth слушалка, ако е свързана към устройството.
- → **Задръж**: Задръжте повикване. Чукнете **Подновяване на разговор**, за да продължите задържания разговор.
- → **Указател**: Отворете списъка със записи.
- → **Съобщение**: Изпратете съобщение.

Добавяне на записи

За да добавите телефонен номер от клавиатурата към списъка със записи, въведете номера и чукнете **Добави към Тел. Указ.**

Изпращане на съобщение

Чукнете → **Изпращане на съобщение**, за да изпратите съобщение до номера на дисплея.

Номер за фиксирано набиране

Устройството може да бъде настройвано да ограничава изходящите повиквания само до номера със специфични префикси. Тези префикси се съхраняват в SIM или USIM картата.

Чукнете ⋮ → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Още настройки** → **Номера за фиксирано набиране** → **Активиране на FDN** и след това въведете PIN2, предоставен със SIM или USIM картата. Чукнете **FDN списък** и добавете цифри.

Забрана на разговори

Устройството може да бъде настроено да предотвратява осъществяването на определени повиквания. Например международното повикване може да бъде ограничавано.

Чукнете ⋮ → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Още настройки** → **Забрана на разговорите**, изберете тип на повикването, изберете опция за забрана на повикванията и след това въведете парола.

Получаване на повиквания

Отговор на повикване

При получаване на повикване плъзнете 📞 извън големия кръг.

Ако услугата за изчакване на разговори е активирана, може да бъде прието друго повикване. Когато се отговори на второто повикване, първото повикване ще бъде задържано.

Отхвърляне на повикване

При получаване на повикване плъзнете 📵 извън големия кръг.

За да изпратите съобщение, когато отхвърляте входящо повикване, плъзнете лентата за съобщението за отхвърляне нагоре. За да създадете съобщението за отхвърляне, чукнете ⋮ → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Отхвърляне на повикване** → **Отхвърляне със съобщения**.

Автоматично отхвърляне на повиквания от нежелани номера

Чукнете ⋮ → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Отхвърляне на повикване** → **Режим на автоматично отхвърляне** → **Номера за авт. отхвърляне** → **Списък за авто отхвърляне**. Чукнете ＋, въведете номер, назначете категория и след това чукнете **ЗАПАЗИ**.

Пропуснати повиквания

Ако сте пропуснали повикване в лентата за състояние ще се появи . Отворете панела за уведомления, за да прегледате списъка с пропуснати повиквания.

Изчакване на повикване

Изчакване на разговори е услуга предоставена от доставчика на услуги. Потребителят може да използва тази услуга, за да отстрани текущо повикване и да прехвърли на входящо повикване. Тази услуга не е налична за видео разговори.

За да използвате тази услуга, чукнете → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Още настройки** → **Изчакващ разговор**.

Пренасочване на обаждане

Устройството може да бъде настройвано да изпращат входящите повиквания до определен номер.

Чукнете → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Още настройки** → **Препращане на повикване**, след което изберете тип на повикването и условие. Въведете номер и чукнете **РАЗРЕШАВАНЕ**.

Видео разговори

Осъществяване на видео разговор

Въведете номера или изберете запис от списъка със записи и след това чукнете .

По време на видео разговор

Може да извършите следните действия:

- : Превключете към Bluetooth слушалка, ако към устройството има свързана такава.
- : Превключете между предния и задния обектив на камерата.
- **Изкл. микрофон**: Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
- **Край рзг**: Прекратете текущото повикване.
- **ЗАСНЕМАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ**: Заснемете изображението на отсрещната страна.
- **ЗАПИС НА ВИДЕО**: Запишете видеоклип на изображението на другите участници.

В много страни е незаконно записването на разговор без разрешение на другия участник.

- **СКРИЙ МЕ**: Скрийте вашето изображение от отсрещната страна.
- **ИЗХОДЯЩО ИЗОБРАЖЕНИЕ**: Изберете изображение, което да покажете на отсрещната страна.
- → **Клавиатура**: Отворете клавиатурата.
- → **Декорация**: Приложете емоционални икони към изображението.

Разменяне на изображения

Плъзнете изображението на който и да е участник към изображението на другия участник, за да ги размените.

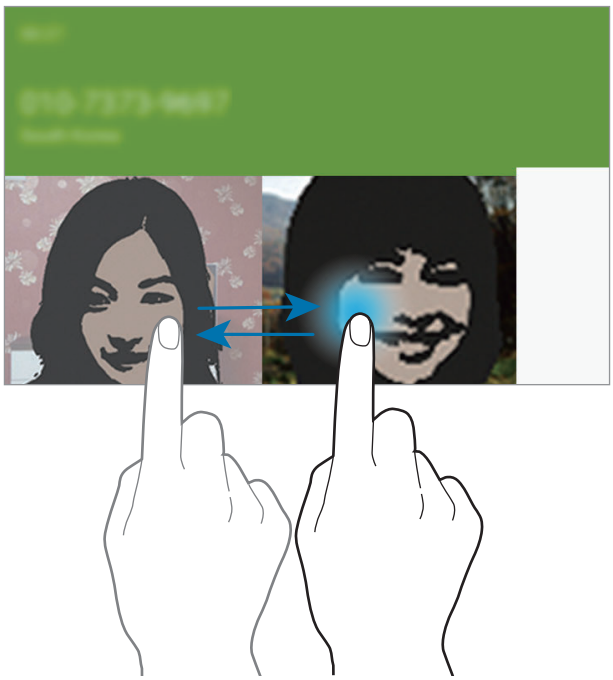

Прослушване на съобщение от гласовата поща

Чукнете и задръжте **1** от клавиатурата и след това следвайте инструкциите от вашият доставчик на услуги.

Указател

Използвайте това приложение, за да управлявате записите, включително телефонните номера, имейл адресите и други.

Чукнете **Указател** на екрана с приложения.

Работа със записи

Чукнете **УКАЗАТЕЛ**.

Създаване на запис

Чукнете и въведете информацията за записа.

- : Добавете изображение.
- / : Добавете или изтрийте поле на записа.

Редактиране на запис

Изберете запис, който да редактирате, и чукнете .

Изтриване на запис

Чукнете .

Задаване на номер за бързо набиране

Чукнете → **Настройка на бързо набиране**, изберете номер за бързо набиране и след това изберете запис, който да отговаря на него. За да премахнете номер за бързо набиране, чукнете .

Търсене на записи

Чукнете **УКАЗАТЕЛ**.

Използвайте един от следните методи за търсене:

- Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
- Използвайте индекса от лявата страна на списъка с контакти за бързо превъртане като плъзгате пръста си по него.
- Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за търсене.

Щом изберете запис, предприемете едно от следните действия:

- : Добавете към предпочитани записи.
- / : Осъществете гласово или видео повикване.
- : Съставете съобщение.
- : Съставете имейл.

Показване на записи

Чукнете **УКАЗАТЕЛ**.

По подразбиране устройството показва всички запазени записи.

Чукнете → **Настройки** → **Записи за показване** и изберете място, където да бъдат запазени записите.

Преместване на записи

Чукнете **УКАЗАТЕЛ**.

Преместване на записи в Google

Чукнете → **Преместване на контакти от устройството към** → **Google**.

Преместване на записи в Samsung

Чукнете → **Преместване на контакти от устройството към** → **Samsung account**.

Импортиране и експортиране на записи

Чукнете **УКАЗАТЕЛ**.

Импортиране на записи

Чукнете → **Настройки** → **Импортиране/експортиране на записи** и изберете опция за импортиране.

Експортиране на записи

Чукнете ⋮ → **Настройки** → **Импортиране/експортиране на записи** и изберете опция за експортиране.

Споделяне на записи

Чукнете ⋮ → **Избор**, изберете записи, чукнете и изберете метод на споделяне.

Любими записи

Чукнете **ПРЕДПОЧИТАНИ**.

Чукнете +, за да добавите записи към предпочитаните.

Чукнете ⋮ и след това предприемете едно от следните действия:

- **Премахване от Любими**: Премахнете запис от списъка с предпочитани.
- **Помощ**: Идете до помощната информация за използването на записите.

Групи на записите

Чукнете **ГРУПИ**.

Създаване на група

Чукнете +, задайте подробности за групата, добавете записи и чукнете **ЗАПАЗИ**.

Добавяне на запис към група

Изберете група и чукнете ⋮ → **Добави член**. Изберете записи за добавяне и чукнете **ГОТОВО**.

Управление на групи

Чукнете и след това предприемете едно от следните действия:

- **Изтриване на групи**: Изберете група със записи, добавени от потребителя, и след това чукнете **ГОТОВО**. Групите по подразбира не могат да бъдат изтрити.
- **Редакт. група**: Редактирайте настройките за група.
- **Добави член**: Добавете член към групата.
- **Премахване от група**: Изтрийте членове от групата.
- **Изпращане на съобщение**: Изпратете съобщение на членовете на група.
- **Изпращане на email**: Изпратете имейл на членовете на група.
- **Смени реда**: Чукнете и задръжте до името на групата и го плъзнете нагоре или надолу към друго място и след това чукнете **ГОТОВО**.
- **Помощ**: Идете до помощната информация за използването на записите.

Изпращане не съобщение или имейл на членовете от група

Изберете група, чукнете → **Изпращане на съобщение** или **Изпращане на email**, изберете членове и след това чукнете **ГОТОВО**.

Визитка

Чукнете **УКАЗАТЕЛ**.

Създайте визитка и я изпратете на другите.

Чукнете **Настройване на профил**, въведете детайлите, като телефонен номер, имейл адрес, пощенски код и след това чукнете **ЗАПАЗИ**. Ако информацията на потребителя е била запазена при настройка на устройството, изберете визитката и след това чукнете , за да я редактирате.

Чукнете → **Сподели визитна картичка чрез** и след това изберете метод на споделяне.

Съобщения

Използвайте това съобщение, за да изпратите текстови съобщения (SMS) или мултимедийни съобщения (MMS).

Чукнете **Съобщения** на екрана с приложения.

Може да бъдете допълнително таксувани за изпращане или получаване на съобщения, докато сте извън зоната на своя мобилен оператор. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Изпращане на съобщения

Чукнете , добавете получател, въведете съобщение и след това чукнете .

Използвайте следните методи, за да добавите получатели:

- Въведете телефонен номер.
- Чукнете , изберете записи и чукнете **ГОТОВО**.

Използвайте следните методи, за да създадете мултимедийно съобщение:

- Чукнете и прикачете изображения, видеоклипове, записи, записки, събития и други.
- Чукнете → **Добави тема**, за да добавите тема.

Изпращане на съобщения по разписание

Докато съставяте съобщение, чукнете → **Планиране на съобщение**. Задайте час и дата и чукнете **ЗАДАВАНЕ**. Устройството ще изпрати съобщението в специално зададения час и дата.

- Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
- Тази функция е базирана на час и датата, зададени на устройството. Часът и датата може да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира информацията.

Преглеждане на входящи съобщения

Входящите съобщения са групирани в низове от съобщения според запис.

Изберете запис, за да прегледате съобщението на човека.

Email

Използвайте това приложение, за да изпращате и преглеждате имейл съобщения.

Чукнете **Email** на екрана с приложения.

Настройка на имейл акаунти

Настройте имейл акаунт, когато отваряте **Email** за първи път.

Въведете своя имейл адрес и парола. Чукнете **СЛЕДВАЩ** за частен имейл акаунт, като Google Mail или чукнете **РЪЧНА НАСТРОЙКА** за фирмен имейл акаунт. След това изпълнете екранните инструкции, за да завършите настройката.

За да зададете друг имейл акаунт чукнете → **Настройки** → **Добавяне на акаунт**.

Изпращане на съобщения

Чукнете имейл акаунта, който искате да използвате и след това чукнете в горния край на екрана. Въведете получател, тема и съобщение и след това чукнете .

Чукнете , за да добавите получател от списъка със записи.

Чукнете , за да прикачите изображения, видеоклипове, записи, събития и други.

Чукнете → , за да вмъкнете изображения, събития, записи, информация за местоположение и други, в съобщението.

Изпращане на съобщения по разписание

Докато съставяте съобщение, чукнете → **Планиране на изпращане**. Поставете отметка на **Планиране на изпращане**, задайте час и дата и след това чукнете **ГОТОВО**. Устройството ще изпрати съобщението в специално зададения час и дата.

- Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
- Тази функция е базирана на час и датата, зададени на устройството. Часът и датата може да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира информацията.

Прочитане на съобщения

Изберете имейл акаунт, който да използвате и новите съобщения ще се възстановят. За да възстановите ръчно новите съобщения, чукнете .

Чукнете съобщение, за да го прочете.

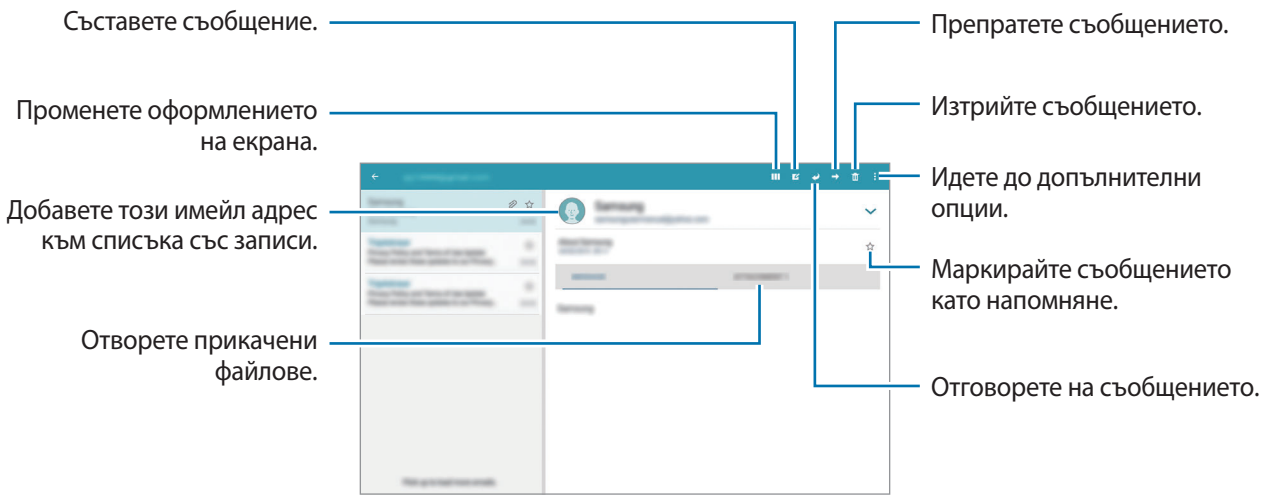

Чукнете раздела с прикачени файлове, за да отворите прикачените файлове и след това чукнете **ЗАПИШИ**, за да запазите файла.

Gmail

Използвайте това приложение, за да идете бързо и директно към услугите на Google Mail.

Чукнете **Gmail** на екрана с приложения.

- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Това приложение може да е с различни надписи в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изпращане на съобщения

Във всяка пощенска кутия чукнете , въведете получател, съобщението и след това чукнете .

Чукнете → **Запазване на чернова**, за да запазите съобщението за по-късно изпращане.

Чукнете → **Отхвърляне**, за да започнете отначало.

Чукнете → **Настройки**, за да промените настройките на Google Mail.

Прочитане на съобщения

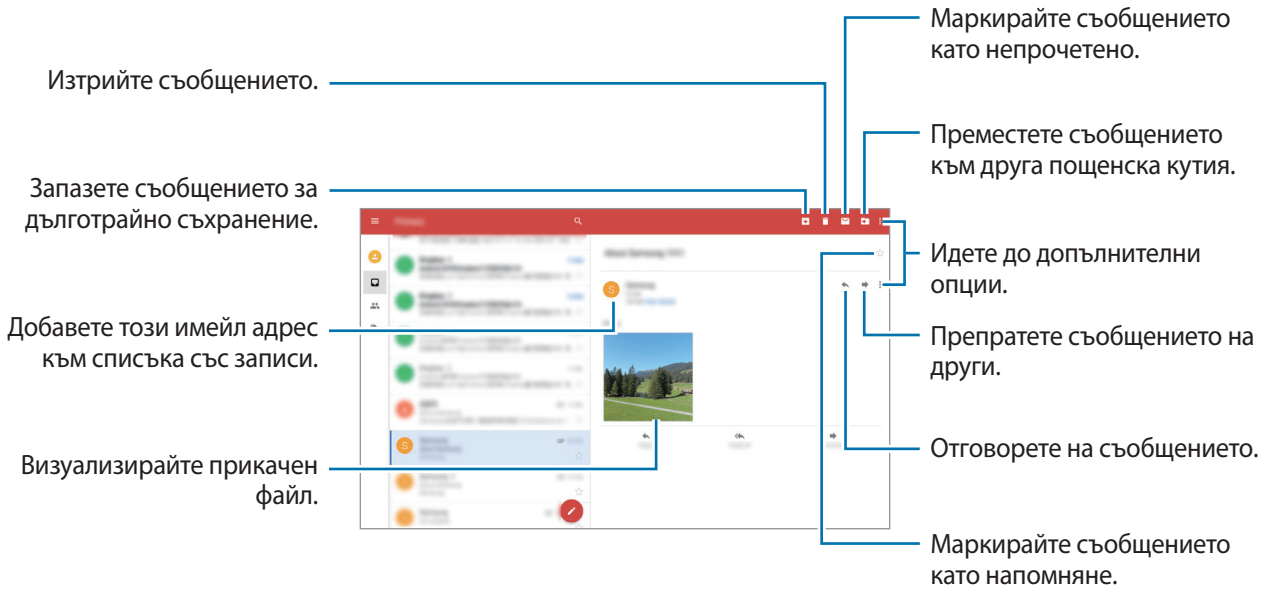
Маркирайте съобщението като непрочетено.
Изтрийте съобщението.
Преместете съобщението към друга пощенска кутия.
Запазете съобщението за дълготрайно съхранение.
Идете до допълнителни опции.
Добавете този имейл адрес към списъка със записи.
Препратете съобщението на други.
Визуализирайте прикачен файл.
Отговорете на съобщението.
Маркирайте съобщението като напомняне.

Етикети

Google Mail не използва папки, а вместо това използва етикети. Когато Google Mail е стартирано, то ще покаже съобщенията с етикет Входящи.

Чукнете , за да прегледате съобщенията подредени по етикет.

За да добавите етикет към съобщение, изберете съобщението, чукнете → **Промяна на етикетите** и след това изберете етикета, който искате да припишете.

Hangouts

Използвайте това приложение за провеждане на чат с други потребители.

Чукнете **Hangouts** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете приятел от списъка с приятели или въведете данни, за да търсите и изберете приятел от резултатите и да започнете чат.

Google+

Използвайте това приложение, за да останете във връзка с хората, използвайки социалната мрежа на Google.

Чукнете **Google+** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Чукнете **Всичко**, за да промените категорията, след което превъртете нагоре или надолу, за да видите публикации от вашите кръгове.

Снимки

Използвайте това приложение, за да гледате и споделяте изображения или видеоклипове чрез услугите за социални мрежи на Google.

Чукнете **Снимки** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете една от следните категории:

- **ВСИЧКИ**: Вижте всички изображения или видеоклипове, които са заснети или изтеглени в устройството.
- **АКЦЕНТИ**: Вижте изображения или видеоклипове, групирани по дата или албум. Чукнете , за да видите всички изображения или видеоклипове в групата.

След това изберете изображение или видеоклип.

Докато гледате, използвайте една от следните икони:

- : Променете изображението.
- : Споделете изображението или видеоклипа с други.
- : Изтрийте изображението или видеоклипа.

Уеб и мрежа

Интернет

Използвайте това приложение, за да сърфирате в Интернет.

Чукнете **Интернет** на екрана с приложения.

Разглеждане на уеб страници

Чукнете адресното поле, въведете уеб адреса и след това чукнете **Давай**.

Чукнете **ОЩЕ**, за да отидете до допълнителни опции, докато гледате уеб страница.

За да промените търсачката, чукнете **ОЩЕ** → **Настройки** → **Търсачка по подразбиране**.

Отваряне на нова страница

Чукнете +.

За да отидете до друга уеб страница, превъртете наляво или надясно в полето на заглавието, след което чукнете заглавието, за да го изберете.

Гласово търсене в мрежата

Чукнете адресното поле, чукнете × → 🎤, кажете ключова дума и изберете една от предложените ключови думи, които се появяват.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Показалци

За да маркирате текущата уеб страница, чукнете **МАРКЕРИ** → **ДОБАВЯНЕ**.

За да отворите отбелязана уеб страница, чукнете **МАРКЕРИ** и изберете показалец.

Хронология

Чукнете **МАРКЕРИ** → **ИСТОРИЯ**, за да отворите уеб страница от списъка с наскоро посетени уеб страници. За да изчистите хронологията, чукнете **ОЩЕ** → **Изтриване на хронология**.

Запазени страници

За да видите запазените уеб страници, чукнете **МАРКЕРИ** → **ЗАПИСАНИ СТРАНИЦИ**.

Препратки

Чукнете и задръжте препратка на уеб страницата, за да я отворите в нова страница, да я запазите, споделите или копирате.

За да видите запазени препратки, на екрана с приложения чукнете **Моите файлове** → **Памет на устройството** → **Download**.

Споделяне на уеб страници

За да споделите адрес на уеб страница с други, чукнете **ОЩЕ** → **Споделям**.

За да споделите част от уеб страница, чукнете и задръжте желания текст и след това чукнете **Споделям**.

Chrome

Използвайте това приложение за търсене на информация и разглеждане на уеб страници.

Чукнете **Chrome** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Разглеждане на уеб страници

Чукнете адресното поле и въведете уеб адрес или критерии за търсене.

Отваряне на нова страница

Чукнете ⋮ → **Нов раздел**.

За да отидете до друга уеб страница, превъртете наляво или надясно в полето на заглавието и чукнете заглавието, за да го изберете.

Показалци

За да маркирате текущата страница, чукнете ☆ → **Запазване**.

За да отворите отбелязана уеб страница, чукнете ⋮ → **Отметки** и изберете показалец.

Гласово търсене в мрежата

Чукнете 🎤, кажете ключова дума и изберете една от предложените ключови думи, които се появяват.

Синхронизиране с други устройства

Синхронизирайте отворените раздели и показалци, за да ги използвате с Chrome на друго устройство, когато сте влезли с един и същ Google акаунт.

За да разгледате отворените раздели на други устройства, чукнете ⋮ → **Скорошни раздели**. Изберете уеб страница, която да отворите.

За да видите показалците, чукнете ⋮ → **Отметки**.

Bluetooth

Bluetooth създава пряка безжична връзка между две устройства на къси разстояния. Използвайте Bluetooth, за да обменяте данни или медийни файлове с други устройства.

- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията Bluetooth.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).

  Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

За да активирате Bluetooth, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **ВРЪЗКИ** → **Bluetooth** и плъзнете превключвателя **Bluetooth** надясно.

Сдвояване с други Bluetooth устройства

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **ВРЪЗКИ** → **Bluetooth** → **СКАНИРАНЕ**, при което се появява списък с намерените устройства. Изберете устройството, с което желаете да се сдвоите и приемете автоматично генерирания код на двете устройства, за да потвърдите.

Изпращане и получаване на данни

Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Един пример е **Галерия**. Отворете **Галерия**, изберете изображение, чукнете → **Bluetooth** и изберете едно от Bluetooth устройствата. След това приемете заявката за оторизация на Bluetooth прехвърляне на другото устройство, за да получите изображението.

Когато друго устройство ви изпрати данни, приемете Bluetooth заявката за упълномощаване, направена от другото устройство. Прехвърлените файлове се запазват в папката **Download**. Ако е получен запис, той се добавя автоматично в списъка със записи.

Screen Mirroring

Използвайте тази функция, за да свържете своето устройство към голям екран с AllShare Cast ключ за порт или HomeSync и да споделяте съдържание. Можете да използвате тази функция и с други устройства, поддържащи функцията Wi-Fi Miracast.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.
- Устройствата с активиран Miracast, които не поддържат широколентова система за защита на цифрово съдържание (HDCP 2.X), може да не са съвместими с тази функция.
- Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост от мрежовата връзка.
- За да спестите енергия, деактивирайте тази функция, когато не я използвате.
- Ако укажете Wi-Fi честота е възможно AllShare Cast ключовете за порт или HomeSync да не могат да бъдат открити или да се свържете към тях.
- Ако гледате видеоклипове или играете игри на телевизор, изберете подходящ телевизионен режим, за да получите най-доброто изживяване.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **ВРЪЗКИ** → **Screen Mirroring**. Изберете устройство, отворете или възпроизведете файл и управлявайте дисплея с бутоните на вашето устройство. За да се свържете с устройство, използвайки PIN, чукнете и задръжте името на устройството, за да въведете PIN кода.

Медия

Музика

Използвайте това приложение, за да слушате музика.

Чукнете **Музика** на екрана с приложения.

Възпроизвеждане на музика

Изберете музикална категория и след това песен за възпроизвеждане.

Чукнете изображението на албума в долната част на екрана, за да отворите екрана на музикалния плейър.

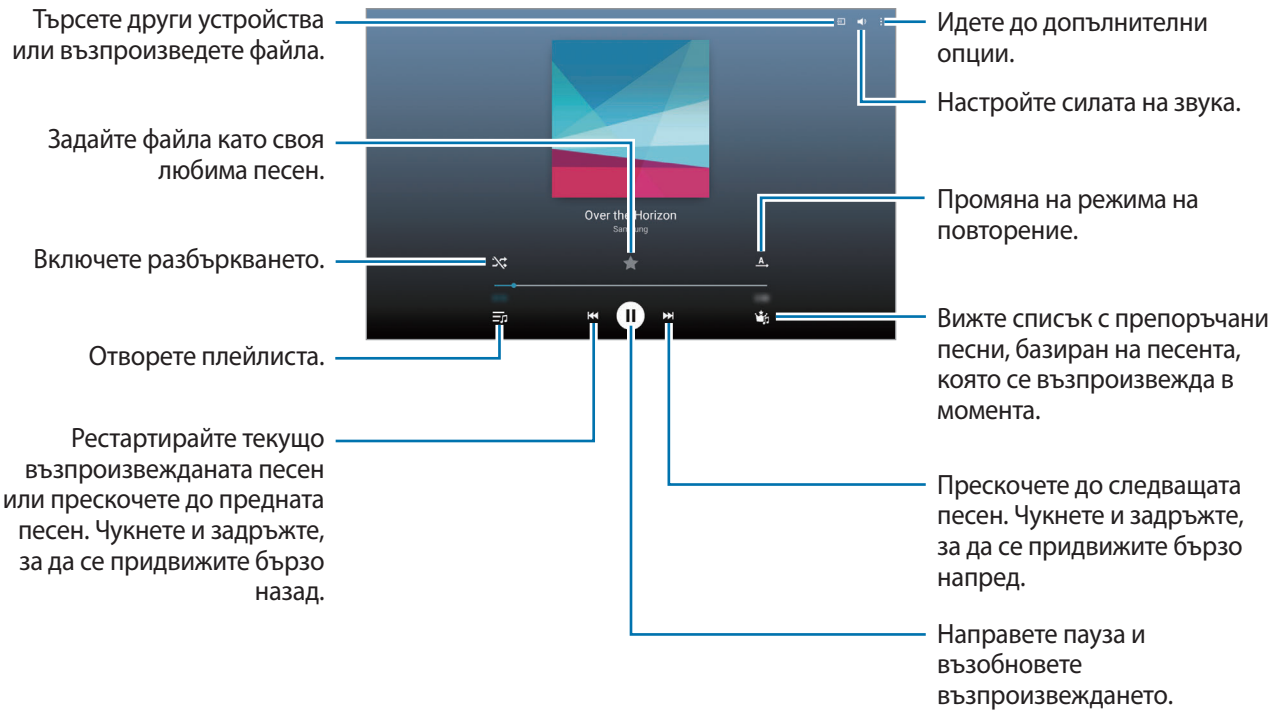
Търсете други устройства или възпроизведете файла.
Задайте файла като своя любима песен.
Включете разбъркването.
Отворете плейлиста.
Рестартирайте текущо възпроизвежданата песен или прескочете до предната песен. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо назад.
Идете до допълнителни опции.
Настройте силата на звука.
Промяна на режима на повторение.
Вижте списък с препоръчани песни, базиран на песента, която се възпроизвежда в момента.
Прескочете до следващата песен. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо напред.
Направете пауза и възобновете възпроизвеждането.

За да слушате песни при еднакво ниво на сила на звука, чукнете ⋮ → **Настройки** → **Допълнителни** → **Умна аларма**.

Когато функцията **Умна аларма** се активира, силата на звука може да стане по-голяма от силата на звука на устройството. Избягвайте дълготрайно излагане на силни звуци, за да не увредите слуха си.

Умна аларма може да не се активира за някои файлове.

За да настроите персонализиран звук, докато слушате песни със слушалки, чукнете ⋮ → **Настройки** → **Допълнителни** → **Adapt Sound** → **Включено**. Когато увеличите силата на звука до ниво 13 или по-високо, опцията за адаптиране на звука не се прилага към възпроизвеждането на музика. Ако намалите силата на звука но ниво 12 или по-ниско, опцията се прилага отново.

Задаване на песен като мелодия на звънене

За да използвате текущата песен като мелодия на звънене, чукнете ⋮ → **Задаване като** → **Тон на звънене на телефона** → **ОК**.

Създаване на плейлисти

Създайте своя собствена селекция от песни.

Чукнете **СПИС. ИЗП.** и след това чукнете ⋮ → **Създаване на списък за изпълнение**. Въведете име и чукнете **ОК**. Чукнете +, изберете песни, които да включите, и чукнете **ОК**.

За да добавите текущо изпълняваната песен към плейлиста, чукнете ⋮ → **Доб. в спис. изп.**

Възпроизвеждане на музика според настроение

Възпроизведете музика, групирана според настроение. Плейлистата се създава автоматично от устройството.

Чукнете **МУЗИКАЛНА ПИАЦА** и изберете клетка с настроение. Или изберете няколко клетки, като плъзнете пръста си.

Камера

Използвайте това приложение, за да правите снимки и видеоклипове.

Използвайте **Галерия**, за да разглеждате снимки и видеоклипове, направени с камерата на устройството. (стр. 68)

Чукнете **Камера** на екрана с приложения.

- Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
- Обективът трябва да е чист. В противен случай устройството може да не работи както трябва в някои режими, изискващи висока разделителна способност.

Етикет на камерата

- Не правете снимки или видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
- Не правете снимки или видеоклипове на места, където е официално забранено.
- Не правете снимки или видеоклипове на места, където може да нарушите личното пространство на други хора.

Заснемане на снимки

Заснемане на снимка

Чукнете , за да направите снимка.

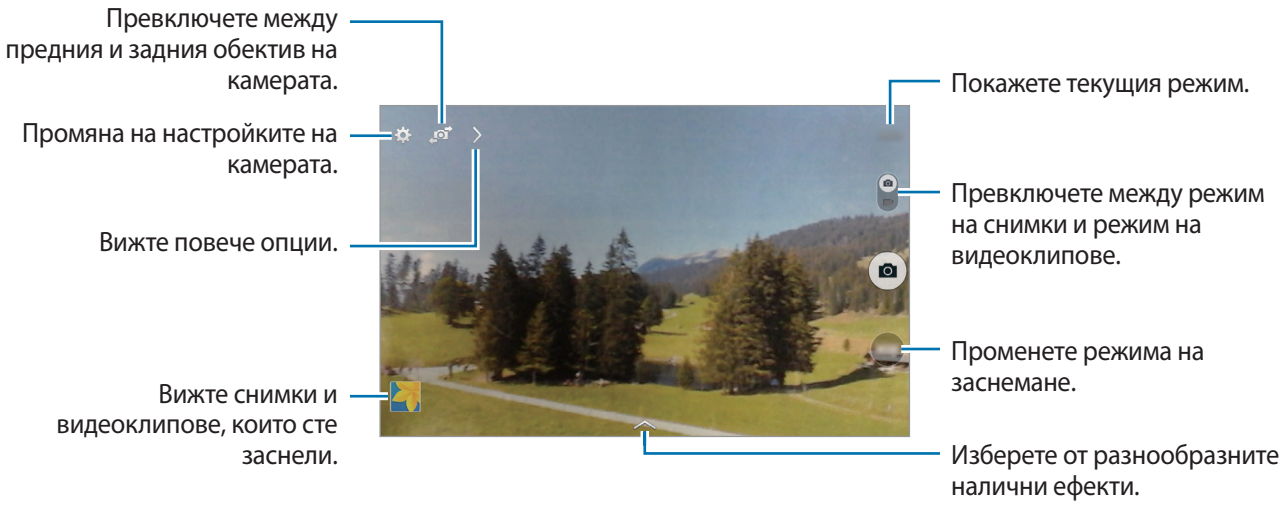
Превключете между предния и задния обектив на камерата.
Промяна на настройките на камерата.
Вижте повече опции.
Вижте снимки и видеоклипове, които сте заснели.
Покажете текущия режим.
Превключете между режим на снимки и режим на видеоклипове.
Променете режима на заснемане.
Изберете от разнообразните налични ефекти.

Режим на заснемане

Налични са няколко ефекта за снимки.

Чукнете **Режим** и превъртете екрана нагоре или надолу в дясната страна на екрана.

- **Авто**: Използвайте това, за да позволите на камерата да оцени окръжаващата среда и да определи идеалния режим за снимката.
- **Красиво лице**: Направете снимка с изсветлени лица за по-нежни образи.
- **Звук и снимка**: Използвайте това, за да заснемете снимка със звук.

  Чукнете , за да направите снимка. Устройството записва няколко секунди аудио, преди да заснеме снимката.

Докато заснемате снимки в този режим, вътрешният микрофон записва звук.

- **Панорама**: Направете снимка, съставена от множество слепени снимки.

  За получаване на най-добрата снимка следвайте тези съвети.

  - Преместете камерата бавно в една посока.
  - Придържайте визьора на камерата в рамките на направляващата рамка.
  - Избягвайте да правите снимки на обекти пред неразпознаваем фон като празно небе или голи стени.
- **Спорт**: Използвайте тази настройка за бързоподвижни обекти.
- **Нощ**: Използвайте тази настройка за изображения, заснети при тъмни условия.

Панорамни снимки

Панорамната снимка представлява широкоъгълна пейзажна снимка, съставена от множество снимки.

Чукнете **Режим** → **Панорама**.

Чукнете и преместете камерата в една посока. Когато две панорамни насочващи рамки се подравнят, камерата автоматично заснема поредната поза в една панорамна поредица. За да спрете да снимате, чукнете .

Ако визьорът се измести от посоката, устройството спира да снима.

Прилагане на филтърни ефекти

Използвайте филтърните ефекти за заснемане на уникални снимки или видеоклипове.

Чукнете и изберете ефект на филтър. Наличните опции се различават в зависимост от режима.

Заснемане на видеоклипове

Заснемане на видеоклип

Плъзнете показалеца за снимка към иконата за видеоклип и чукнете , за да заснемете видеоклип. За да направите пауза в записа, чукнете . За да преустановите записването, чукнете .

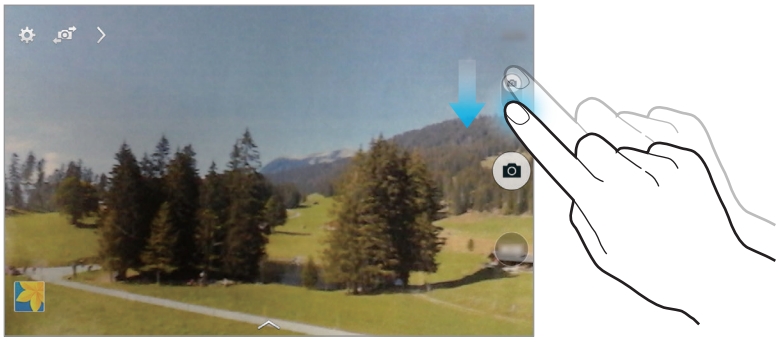

- Ръчното фокусиране не е налично във видео режим.
- Функцията за мащабиране може да не е налична, когато записвате с най-високата разделителна способност.

Режим на запис

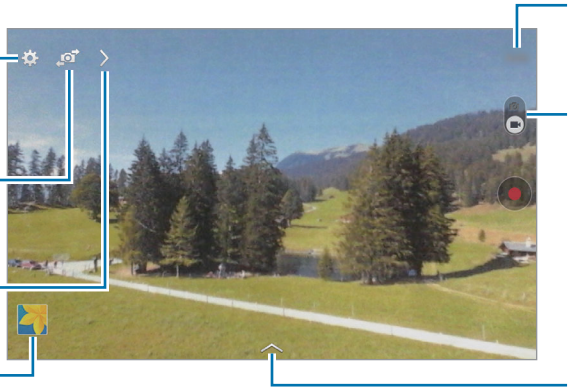
Покажете текущия режим.
Промяна на настройките на камерата.
Превключете между режим на снимки и режим на видеоклипове.
Превключете между предния и задния обектив на камерата.
Вижте повече опции.
Вижте снимки и видеоклипове, които сте заснели.
Изберете от разнообразните налични ефекти.

Чукнете → , за да промените режима на запис.

- **Нормално**: Използвайте този режим за нормално качество.
- **Огран. MMS**: Използвайте този режим, за да намалите качеството за изпращане чрез съобщение.

Мащабиране

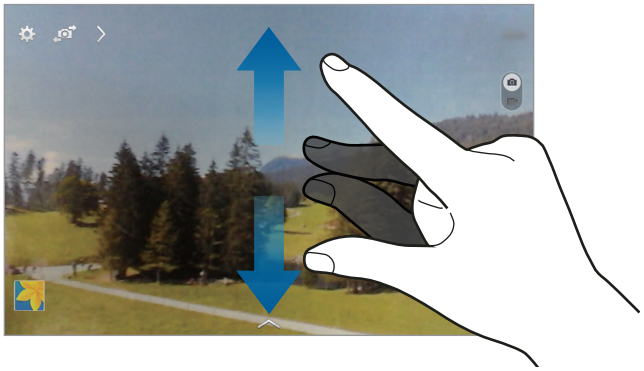

Използвайте един от следните методи:

- Използвайте бутона за сила на звука, за да приближите или отдалечите.
- Раздалечете два пръста по екрана, за да приближите, и ги съберете, за да отдалечите, изображението.

Приближаването/отдалечаването са налични, когато използвате функцията мащабиране по време на заснемане на видеоклип.

Споделяне на снимка

Чукнете → и след това изберете една от следните опции:

- **Споделяне на снимка**: Изпратете снимка директно на друго устройство чрез Wi-Fi Direct.
- **Споделяне на снимки с приятели**: Настройте устройството да разпознава лицето на човек, за когото има таг в снимката, и да я изпраща на този човек.
- **Отдалечен визьор**: Настройте устройство да контролира камерата дистанционно.

Дистанционно контролиране на камерата

Настройте устройство като визьор за контролиране на камерата дистанционно.

Чукнете → → **Отдалечен визьор** и свържете устройството и камерата чрез Wi-Fi Direct. Чукнете , за да направите снимка дистанционно, използвайки устройството като визьор.

Конфигуриране на настройките на камерата

Чукнете , за да конфигурирате настройките на камерата. Не всички от следните опции са налични в двата режима - за заснемане на неподвижни снимки с камерата и на видеоклип с камерата. Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от избрания режим.

- **Размер на снимката** / **Размер на видеото**: Изберете разделителна способност. Използвайте по-висока разделителна способност за по-добро качество. Снимките с висока резолюция заемат повече памет.
- **Измерване**: Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват стойностите на осветеност. **Централно - претеглено** измерва фоновата светлина в центъра на сцената. **Зона** измерва стойността на светлината на определено място. **Матрица** фокусира върху цялостната сцена.
- **Таг на местоположение**: Прикрепете към снимката GPS таг за местоположение.

  - За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, на ниски места или при лоши метеорологични условия.
  - Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката за GPS таг.

- **Преглед на снимки/видео**: Задайте, за да показвате снимки или видеоклипове, след като ги заснемете.
- **Бутон за звук**: Настройте устройството да използва бутона за сила на звука, за да контролира бутона за заснемане или мащабирането.
- **Таймер**: Използвайте тази функция за отложено заснемане.
- **Баланс на бялото**: Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат по-реални цветове. Настройките са предвидени за ситуации със специфична осветеност. Тези настройки са подобни на скалата на топлината при баланса на бялото в професионалните камери.
- **Яркост**: Променете яркостта.

- **Направляващи линии**: Извежда направляващи линии на визьора при избор на обекти, за да укаже изходната композиция.
- **Контекстно име на файл**: Настройте камерата да показва контекстуални тагове. Активирайте това, за да използвате помощник за тагове в **Галерия**.
- **Запиши като обърнато**: Обърнете изображението, за да създадете огледален образ на оригиналната сцена.
- **Съхраняване**: Изберете място за съхраняване на данните.
- **Нулиране**: Нулирайте настройките на камерата.
- **Помощ**: Идете на помощната информация за използване на камерата.

Бутони за бърз достъп

Настройте бутони за бърз достъп до различните опции на камерата.

Чукнете ❯ и чукнете и задръжте икона на кратък път.

Чукнете и задръжте опция и я плъзнете до празно пространство в горната част на екрана.

Галерия

Използвайте това приложение, за да разглеждате изображения и видеоклипове.

Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.

Разглеждане на изображения

Стартирането на **Галерия** извежда наличните папки. Когато друго приложение, като например **Email**, запазва изображение, автоматично се създава папка **Download**, в която се съхранява изображението. Аналогично, при запазване на снимка на екрана, автоматично се създава папка **Screenshots**. Изберете папка, за да я отворите.

В папките изображенията се визуализират според датата на създаване. Изберете изображение, за да го визуализирате на цял екран.

Превъртете вляво или вдясно, за да видите следващото или предходното изображение.

Мащабиране

Използвайте един от следните методи, за да приближите образ:

- Чукнете два пъти където и да е, за да увеличите.
- Докоснете с два пръста и ги раздалечете, за да приближите тази област. Съберете пръстите си, за да отдалечите или чукнете двукратно, за да се върнете в начално положение.

Възпроизвеждане на видеоклипове

Видео файловете са обозначени с икона на предварителния изглед. Изберете видеоклип, който да гледате, и чукнете .

Изрязване на сегменти от видеоклип

Изберете видеоклип и чукнете . Преместете началната скоба до желаната начална точка, преместете крайната скоба към желаната крайна точка и запазете видеоклипа.

Редактиране на изображения

Докато разглеждате изображения, чукнете и използвайте следните функции:

- **Любими**: Добавете към списъка с предпочитани.
- **Слайдшоу**: Стартирайте слайдшоу с изображенията от текущата папка.
- **Отпечатване**: Отпечатайте изображението, като свържете устройството с принтер. Някои принтери може да не са съвместими с устройството.
- **Преименуване**: Преименувайте файла.
- **Споделяне на снимки с приятели**: Изпратете изображението на човек, който е отбелязан на снимката.
- **Завъртане наляво**: Завъртете обратно на часовниковата стрелка.

- **Завъртане надясно**: Завъртете по часовниковата стрелка.
- **Изрязване**: Преоразмерете бялата рамка, за да изрежете и запазите изображението в нея.
- **Задаване като**: Задайте изображението като тапет или снимка на запис.
- **Детайли**: Прегледайте подробната информация за изображението.
- **Настройки**: Променете настройките на Галерия.

Предпочитани изображения

Когато гледате изображение, чукнете → **Любими**, за да добавите изображението в списъка с предпочитания.

Изтриване на изображения

Използвайте един от следните методи:

- В папка чукнете → **Изберете елемент**, изберете изображение и чукнете .
- Докато разглеждате изображение, чукнете .

Споделяне на изображения

Използвайте един от следните методи:

- В папка чукнете → **Изберете елемент**, изберете изображения и чукнете , за да ги изпратите на други или да ги споделите чрез услуги за социални мрежи.
- Докато разглеждате изображение, чукнете , за да го изпратите на друг получател или да го споделите чрез услугите на социална мрежа.

Задаване като тапет

Докато разглеждате изображение, чукнете → **Задаване като**, за да зададете изображението като тапет или да го присъедините към запис.

Отбелязване на лица

Когато разглеждате изображение, чукнете → **Настройки** → **Тагове**, след което отметнете **Таг за лице**. Около разпознатото лице се появява жълта рамка. Отбележете лицето, чукнете **Добавяне на име** и изберете или добавете запис.

Когато се появи таг за лице на някоя снимка, чукнете върху него и използвайте наличните опции, като например осъществяване на повикване или изпращане на съобщение.

Разпознаването на лице може да не сработи в зависимост от ъгъла на снимане, размера на лицето, изражението, осветеността или аксесоарите, които носи обектът.

Използване на помощник за тагове

Чукнете → **Настройки** → **Тагове** → **Отбелязване на приятел с таг** и плъзнете превключвателя **Отбелязване на приятел с таг** надясно, за да покажете контекстуален таг (метеорологично време, местоположение, дата и име на човек), когато отваряте изображение.

Организиране чрез папки

Създайте папка, за да организирате изображенията или видеоклиповете, съхранени в устройството. Можете да копирате или преместите файлове от една папка в друга.

За да създадете нова папка, чукнете . Въведете име за папката, чукнете **ОК** и поставете отметка до желаните изображения или видеоклипове. Чукнете и задръжте което и да е избрано изображение или видеоклип, плъзнете го към новата папка и чукнете **ГОТОВО**. Чукнете **КОПИРАНЕ**, за да копирате, или **ПРЕМЕСТИ**, за да преместите.

Видео

Използвайте това приложение, за да възпроизведете видеоклип.

Чукнете **Видео** на екрана с приложения.

Възпроизвеждане на видеоклипове

Изберете видеоклип за възпроизвеждане.

Търсете други устройства или възпроизведете файла.
Превключете към плаващ режим на екрана.
Настройте силата на звука.
Идете до допълнителни опции.
Придвижете се напред или назад, като плъзгате лентата.
Прескочете до следващия видеоклип. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо напред.
Преместете контролния панел наляво.
Преместете контролния панел надясно.
Отворете плейлиста.
Променете съотношението на екрана.
Рестартирайте текущия видеоклип или прескочете до предния видеоклип. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо назад.
Направете пауза и възобновете възпроизвеждането.

Изтриване на видеоклипове

Чукнете ⋮ → **Изтриване**, изберете видеоклипове и чукнете **OK**.

Споделяне на видеоклипове

Чукнете → **Избор**, изберете видеоклипове, чукнете и изберете метод на споделяне.

Използване на изскачащ видео плейър

Използвайте тази функция, за да използвате други приложения, без да затваряте видео плейъра. Докато гледате видеоклипове, чукнете , за да използвате изскачащия плейър.

Докоснете с два пръста екрана и ги раздалечете, за да увеличите плейъра и съберете пръстите си, за да го намалите. За да преместите плейъра, го плъзнете към друго място.

YouTube

Използвайте това приложение, за да гледате видеоклипове от уебсайта на YouTube.

Чукнете **YouTube** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Гледане на видеоклипове

Чукнете и въведете ключова дума. Изберете един от върнатите резултати, за да гледате видеоклипа.

Чукнете екрана, след което чукнете , за да покажете на цял екран.

Споделяне на видеоклипове

Изберете видеоклипа, чукнете и изберете метод за споделяне.

Качване на видеоклипове

Чукнете → **Качени** → , изберете видеоклип, въведете информация за видеоклипа, след което чукнете **КАЧВАНЕ**.

Магазин за приложения и мултимедия

Google Play Магазин

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите приложения и игри, които могат да се изпълняват на вашето устройство.

Чукнете **Google Play Магазин** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категория или чукнете полето за търсене, за да търсите по ключова дума.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го изтеглите, чукнете **ИНСТАЛИРАНЕ**. Ако приложението е платено, чукнете върху цената и следвайте екранните инструкции, за да извършите покупката.

Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и чукнете иконката, за да актуализирате приложението.

Деинсталиране на приложения

Деинсталирайте приложенията, закупени от **Google Play Магазин**.

Чукнете → **Моите приложения**, изберете от списъка с инсталирани приложения това, което желаете да изтриете, и чукнете **ДЕИНСТАЛИРАНЕ**.

Samsung GALAXY Apps

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите специализирани приложения на Samsung. За повече информация посетете *apps.samsung.com*.

Чукнете **GALAXY Apps** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Инсталиране на приложения

Разгледайте приложенията по категории. Чукнете , за да изберете категория.

За да потърсите приложение, чукнете най-отгоре на екрана и въведете ключова дума за търсене.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го изтеглите, чукнете **Инсталиране**. Ако приложението е платено, чукнете върху цената и следвайте екранните инструкции, за да извършите покупката.

Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и чукнете иконката, за да актуализирате приложението.

Play Книги

Използвайте това приложение, за да четете и сваляте файлове с книги.

Чукнете **Play Книги** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Play Филми

Използвайте това приложение, за да гледате, сваляте или наемате филми и ТВ предавания.

Чукнете **Play Филми** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Google Play Музика

Използвайте това приложение, за да слушате музика от устройството или за поточно прехвърляне на музика от облаковата услуга на Google.

Чукнете **Google Play Музика** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Play Игри

Използвайте това приложение, за да теглите и играете игри.

Чукнете **Play Игри** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Google Play Павилион

Използвайте това приложение, за да четете актуални статии с новини.

Чукнете **Google Play Павилион** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Помощни програми

Записка

Използвайте това приложение, за да записвате важна информация, която да съхранявате и преглеждате по-късно.

Чукнете **Записка** на екрана с приложения.

Добавяне и управление на категории

Създайте категории, за да сортирате и управлявате своите записки.

За да добавите нова категория, чукнете → **УПРАВЛЕНИЕ НА КАТЕГОРИИ**, чукнете **ДОБАВЯНЕ**, въведете име на категорията и чукнете **ОК**.

За да изтриете категория, чукнете → **УПРАВЛЕНИЕ НА КАТЕГОРИИ**, след което чукнете до категорията.

За да преименувате категория, чукнете , изберете категория, чукнете → **Преименуване на категория**, въведете ново име за категорията и чукнете **НОВО ИМЕ**.

За да промените реда на категориите, чукнете → **УПРАВЛЕНИЕ НА КАТЕГОРИИ**, след което чукнете до категория и я плъзнете нагоре или надолу до ново място.

Съставяне на записки

Чукнете на екрана със записки и въведете записка. Докато съставяте записка, използвайте една от следните опции:

- : Създайте или задайте категория.
- : Вмъкнете изображения.
- : Направете запис на глас, който да вмъкнете.

За да запазите бележката, чукнете **ЗАПАЗИ**.

За да редактирате записка, чукнете записка, след което чукнете съдържанието на записката.

Преглед на записки

Разгледайте миниатюрите на записките чрез превъртане нагоре или надолу.

За да търсите записка, чукнете .

За да изпратите бележка на други, чукнете → **Избор**, изберете бележка и чукнете .

За да разпечатате бележки, като свържете устройството с принтер, чукнете → **Избор**, изберете бележки и чукнете . Някои принтери може да не са съвместими с устройството.

За да изтриете бележки, чукнете → **Избор**, изберете бележки и чукнете .

Преглеждане на записка

Чукнете миниатюра на записка, за да я отворите.

За да изтриете записката, чукнете .

За да изпратите записката на други, чукнете .

За да отпечатате записката, като свържете устройството с принтер, чукнете . Някои принтери може да не са съвместими с устройството.

S Planner

Използвайте това приложение, за да управлявате събития и задачи.

Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.

Създаване на събития или задачи

Чукнете и изберете един от следните методи:

- **СЪБИТИЕ**: Въведете събитие с опция за повтаряемост.
- **ЗАДАЧА**: Въведете задача с опция за приоритет.

За да добавите събитие или задача по-бързо, чукнете върху дата за да я изберете и след това чукнете отново.

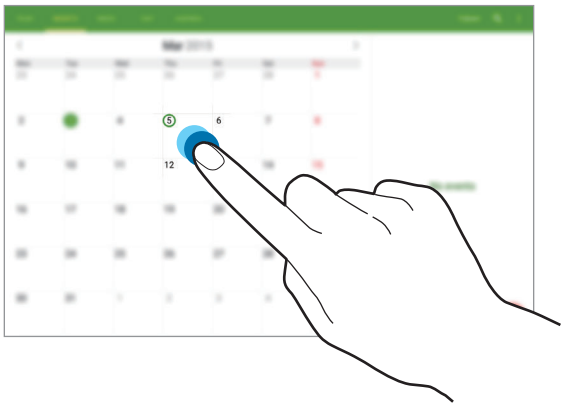

Въведете заглавие и укажете с кой календар да се използва или синхронизира. След това чукнете **ПРЕГЛЕД НА ОЩЕ ОПЦИИ**, за да добавите още детайли, като например период на повторение на събитието, дали е зададено предварително предупреждение или къде трябва да се случи.

Прикрепете карта, обозначаваща мястото на събитието. Въведете мястото в поле **Позиция**, чукнете до полето и отбележете точното място на появилата се карта чрез почукване и задържане.

Синхронизиране с календара на Google

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **ОБЩИ** → **Акаунти** → **Google** под **Моите акаунти**, изберете Google акаунта и отметнете **Синхронизиране на Календар**.

За да синхронизирате ръчно обновяванията, на екрана с приложения чукнете **S Planner** → → **Синхр. сега**.

За да покажете синхронизирани събития или задачи, чукнете → **Календари** и поставете отметка до Google акаунта.

Промяна на типа на календара

Изберете един от различните видове календари, в това число годишни, месечни, седмични или други в горната част на екрана.

Търсене на събития или задачи

Чукнете и въведете ключова дума за търсене.

За да видите днешните събития или задачи, чукнете **ДНЕС** в горния край на екрана.

Изтриване на събития или задачи

Изберете дата → събитие или задача и чукнете → **Изтрий**.

Споделяне на събития или задачи

Изберете дата → събитие или задача, чукнете → **Споделяне чрез** и изберете метод на споделяне.

Dropbox

Използвайте това приложение, за да съхранявате и споделяте файлове с други потребители чрез услугата за съхранение в облака на Dropbox. Когато запаметите файлове в своята Dropbox папка, вашето устройство автоматично синхронизира с уеб сървъра и други компютри, които имат инсталиран Dropbox с вашия акаунт.

Чукнете **Dropbox** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Влезте в своя Dropbox акаунт. Ако нямате такъв, създайте Dropbox акаунт.

След активиране на Dropbox чукнете **Turn on Camera Upload**, за да качите автоматично снимки и видеоклипове, заснети с камерата на устройството, в Dropbox. За да видите качените снимки или видеоклипове, чукнете . За да споделите или изтриете файлове или да създадете албуми, чукнете и изберете файлове.

За да качите файлове в Dropbox, чукнете → → **Upload here** → **Photos or videos** или **Other files**. За да отворите Dropbox, изберете файл.

Докато разглеждате изображения или видеоклипове, чукнете , за да ги добавите в списък с любими. За да отворите файлове в списъка с любими, чукнете .

Облак

Използвайте тази функция, за да синхронизирате файлове или да архивирате данни за приложения със своя Samsung акаунт или Dropbox.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **ОБЩИ** → **Облак**.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Синхронизиране с акаунт в Samsung

Чукнете върху акаунта си в Samsung или **Настройки синхр.**, за да синхронизирате файлове.

Архивиране или възстановяване на данни

Чукнете **Резервно копие** или **Възстановяване**, за да архивирате или възстановите данни от акаунта си в Samsung.

Синхронизиране с Dropbox

Чукнете **Свързв. на акаунта за Dropbox** и въведете Dropbox акаунт. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

След като веднъж се впишете, чукнете **Allow** и устройството автоматично синхронизира файлове с Dropbox при настъпила промяна в тях.

Диск

Използвайте това приложение, за да създавате и редактирате документи и да ги споделяте с други чрез хранилището Google Drive. Когато създадете документи или качите файлове в Google Drive, вашето устройство автоматично синхронизира с уеб сървъра и други компютри, които имат инсталиран Google Drive. Отидете до своите файлове, без да ги прехвърляте или теглите.

Чукнете **Диск** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Hancom Office Viewer

Използвайте това приложение, за да преглеждате документи в различни формати, в това число и електронни таблици и презентации.

Чукнете **Hancom Office Viewer** на екрана с приложения.

Търсене на документи

Чукнете **Отваряне**, за да прегледате документ.

Докато преглеждате документ, използвайте една от следните опции:

- : Създайте папка.
- : Извлечете нови документи.
- : Сортирайте документи и папки.
- : Променете режима на изглед.
- : Изберете документи или папки.

За да търсите наскоро използвани документи, чукнете **Последни документи**.

Четене на документи

Чукнете документ в **Последни документи** или в папка.

Чукнете или и използвайте една от следните функции:

Текстов редактор

- **Търсене**: Търсете текст.
- **Мащабиране**: Променете размера на изгледа.
- **Информация за документа**: Вижте подробности за документа като заглавие, дата и автор.
- **Печат**: Отпечатайте документа, като свържете устройството с принтер. Някои принтери може да не са съвместими с устройството.
- **Изпрати**: Изпратете документа на други или го споделете.

Презентация

- **Търсене**: Търсете текст.
- **Мащабиране**: Променете размера на изгледа.
- **Информация за документа**: Вижте подробности за документа като заглавие, дата и автор.
- **Слайдшоу**: Започнете слайдшоу от първата страница.
- **От настоящия слайд**: Започнете слайдшоу от текущата страница.
- **Показване на изглед на представящия**: Покажете инструментите за презентация на устройството, когато то бъде свързано към външен монитор.
- **Печат**: Отпечатайте документа, като свържете устройството с принтер. Някои принтери може да не са съвместими с устройството.
- **Изпрати**: Изпратете документа на други или го споделете.

Електронна таблица

- **Търсене**: Търсете текст.
- **Мащабиране**: Променете размера на изгледа.
- **Информация за документа**: Вижте подробности за документа като заглавие, дата и автор.
- **Сортирай**: Сортирайте клетките по специфичен критерий.
- **Покажи формули**: Вижте формулите в клетките вместо изчислените резултати.
- **Фиксиране на прозорците**: Направете избрания ред неподвижен.
- **Помощна мрежа**: Скрийте или покажете координатни линии.
- **Покажи всички коментари**: Скрийте или покажете записки по документи.
- **Област за печат**: Изберете площ, която да се отпечата.
- **Печат**: Отпечатайте документа, като свържете устройството с принтер. Някои принтери може да не са съвместими с устройството.
- **Изпрати**: Изпратете документа на други или го споделете.

PDF

- **Търсене**: Търсете текст.
- **Изпращане**: Изпратете документа на други или го споделете.
- **Свойства**: Вижте подробности за документа като заглавие, дата и автор.
- **Мащабиране**: Променете размера на изгледа.
- **Скрий коментарите**: Скрийте или покажете коментарите по документи.
- **Вертикално превъртане на страници** / **Непрекъснат изглед** / **Хоризонтално превъртане на страници**: Променете режима на изглед.
- **Изглед за преоформяне**: Вижте само съдържанието на документа без странични полета.
- **Отиди до страница**: Идете до определена страница.
- **Показалци**: Вижте показалци по документа.
- **Печат**: Отпечатайте документа, като свържете устройството с принтер. Някои принтери може да не са съвместими с устройството.

Аларма

Използвайте това приложение, за да задавате аларми за важни събития.

Чукнете **Аларма** на екрана с приложения.

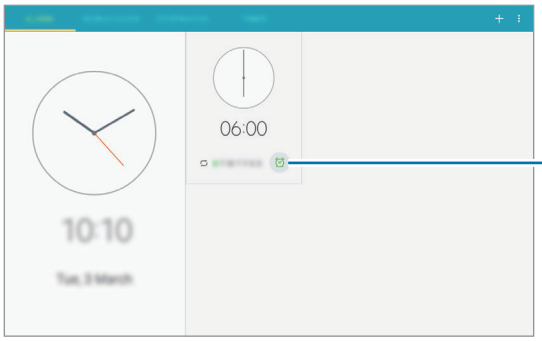

Настройка на аларми

Чукнете , настройте час на включване на алармата, изберете дни, в които да се повтаря изпълнението и чукнете **ЗАПАЗИ**.

- **Дрямка**: Настройте интервал и брой повторения на алармата след зададения час.
- **Умна аларма**: Настройте час преди предварително зададения, в който да се изключи алармата.

Спиране на аларми

Плъзнете извън големия кръг, за да спрете алармата. Плъзнете извън големия кръг, за да се повтори алармата след зададен период от време.

Изтриване на аларми

Чукнете → **Изтриване**, изберете аларми и чукнете .

Световен часовник

Използвайте това приложение, за да проверявате времето в множество големи градове в света.

Чукнете **Световен часовник** на екрана с приложения.

Създаване на часовници

Чукнете и въведете име на град или изберете такъв от списъка с градове.

За да приложите лятно часово време, чукнете и задръжте часовника и след това чукнете .

Изтриване на часовници

Чукнете и задръжте часовник и после чукнете .

Калкулатор

Използвайте това приложение за елементарни или сложни изчисления.

Чукнете **Калкулатор** на екрана с приложения.

За да изчистите хронологията, чукнете **ИЗТРИВАНЕ ХРОНОЛОГИЯ**.

S Voice

Използвайте това приложение, за да командвате устройството чрез глас да извършва различни функции.

Чукнете **S Voice** на екрана с приложения. Или натиснете бутона за начален екран два пъти.

- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Това приложение не се поддържа на някои езици.

Следват няколко примера на устни команди:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

Съвети за по-добро разпознаване на гласа

- Говорете отчетливо.
- Говорете на тихи места.
- Не използвайте обидни или жаргонни думи.
- Избягвайте да говорите с диалектен акцент.

Възможно е устройството да не разпознае вашите команди или да изпълни нежелани операции, в зависимост от околната среда или начина ви на говорене.

Google

Използвайте това приложение, за да търсите не само в Интернет, но и в приложенията на устройството и тяхното съдържание.

Чукнете **Google** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Търсене в устройството

Чукнете полето за търсене и въведете ключова дума. Или чукнете и изговорете ключова дума.

Google Now

Стартирайте търсене с Google, за да видите карти Google Now, които показват текущите метеорологични условия, информация за обществения транспорт, вашата следваща среща и много други неща, когато най-вероятно ви са необходими.

Присъединете се към Google Now, когато отваряте търсене с Google за пръв път. За да промените настройките на Google Now, чукнете → **Настройки** и плъзнете превключвателя **Google Now** наляво или надясно.

Гласово търсене

Използвайте това приложение, за да търсите уеб страници чрез говор.

Чукнете **Гласово търсене** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Когато на екрана се появи **Говорете сега**, произнесете ключова дума или фраза.

Моите файлове

Използвайте това приложение, за да достъпите всякакъв вид файлове запазени на устройството, включително изображения, видеоклипове, песни и музикални клипове.

Чукнете **Моите файлове** на екрана с приложения.

Разглеждане на файлове

Файловете, запазени на устройството, се сортират по критерии. От лявото поле на екрана изберете една от следните категории:

- **Врем. линия**: Вижте файлове, които са групирани по дата.
- **Предпочитани папки**: Вижте кратки пътища към папки.
- **Папки**: Вижте файлове, запазени на вътрешната памет или картата с памет и кратки пътища към FTP сървъри.
- **Категории**: Вижте файлове, сортирани по тип.
- **Приложения**: Вижте файлове, запазени или създадени в специфични приложения.

Изберете категория, след което изберете файл или папка, за да ги отворите.

След като изберете категория, чукнете и използвайте една от следните опции:

- **Избор**: Изберете файлове или папки.
- **Добавяне към Предпочитани папки**: Добавете кратък път към папката в **Предпочитани папки**.
- **Доб. бърз кл. в Начален**: Добавете кратък път към файл на началния екран.
- **Добавяне на FTP**: Добавете кратък път до FTP сървър в **Папки**.
- **Сканиране за устройства наоколо**: Потърсете устройства с активирано споделяне на медийни файлове.
- **Опции на дисплея**: Променете опциите за показване на файлове.

Чукнете → **Избор**, изберете файл или папка и използвайте една от следните функции:

- : Изпратете файлове на други или ги споделете.
- : Изтрийте файлове или папки.
- : Преместете файлове или папки в друга папка.
- : Копирайте файлове или папки в друга папка.

- → **Ново име**: Преименувайте файл или папка.
- → **Доб. бърз кл. в Начален**: Добавете кратък път към файл или папка на началния екран.
- → **Zip**: Компресирайте файлове или папки, за да създадете компресиран файл.
- → **Детайли**: Вижте подробности за файл или папка.

Търсене на файл

Чукнете и въведете критерии за търсене.

Преглед на информация за съхранение

Чукнете , за да видите информация за паметта за вашето устройство и картата с памет.

Промяна на режима на изглед

Чукнете , за да промените режима на изглед.

Създаване на папки

Чукнете , въведете име за папката и чукнете **СЪЗДАЙ**.

Добавяне на бърз достъп до папки

Добавете бърз достъп към често използвани папки в **Предпочитани папки**. Изберете папка и чукнете → **Добавяне към Предпочитани папки**.

Добавяне на бърз достъп до FTP сървър на устройството

Добавете бърз достъп до FTP сървър в **Папки**. Чукнете → **Добавяне на FTP**, въведете данни за FTP сървъра и чукнете **ГОТОВО**.

На път и локално

Карти

Използвайте това приложение, за да установите с точност местоположението на устройството, да търсите различни места или да се ориентирате.

Чукнете **Карти** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Търсене на местоположение

Търсете местоположения, като въведете адрес или ключова дума. След намиране на местоположението, изберете местоположение, за да видите подробна информация. Вижте помощта за повече информация.

Получаване на напътствия за стигане до местоположение

Чукнете , за да зададете начално и крайно местоположение, след което изберете метод на пътуване. Устройството показва маршрутите за достигане до местоназначението.

Настройки

Относно настройките

Използвайте това приложение, за да конфигурирате устройството, настроите опции за приложенията и да добавите акаунти.

Чукнете **Настройки** на екрана с приложения.

ВРЪЗКИ

Wi-Fi

Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до интернет или други мрежови устройства.

За да използвате опциите, чукнете .

- **Допълнителни**: Персонализирайте настройките на Wi-Fi.
- **Бутон на WPS**: Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с бутон на WPS.
- **Въвеждане на WPS PIN**: Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS PIN.
- **Помощ**: Вижте помощна информация за Wi-Fi.

Настройване на спящ режим на Wi-Fi

На екрана с настройки чукнете **ВРЪЗКИ** → **Wi-Fi** → → **Допълнителни** → **Остави Wi-Fi включено по време на сън**.

При изключване на екрана устройството автоматично изключва Wi-Fi връзките. Когато това се случи, устройството автоматично ще се прехвърли на мрежи на данни, ако е настроено да ги използва. Това може да предизвика допълнителни разходи по прехвърлянето на данни. За да избегнете големи сметки за прехвърляне на данни, настройте тази опция на **Винаги**.

Настройка на мрежово уведомяване

Устройството може да засича Wi-Fi мрежи отворени за обществено ползване и да показва икона в лентата за състояние, за да ви уведоми, когато има налична мрежа.

На екрана с настройки чукнете **ВРЪЗКИ** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Допълнителни** и отметнете **Мрежово уведомяване**, за да активирате тази функция.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct свързва две устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е нужна точка за достъп.

На екрана с настройки чукнете **ВРЪЗКИ** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Активирайте функцията Bluetooth, за да обменяте информация на кратки разстояния.

За да използвате допълнителни настройки, чукнете ⋮.

- **Период на изчакване**: Задайте продължителност от време, през което устройството да е видимо.
- **Получени файлове**: Вижте получените чрез функцията Bluetooth файлове.
- **Преименуване на устройството**: Променете името на устройството.
- **Помощ**: Вижте помощна информация за Bluetooth.

Привързване и Mobile hotspot

- **Mobile hotspot**: Използвайте преносимата мобилна точка за достъп, за да споделите мобилната мрежова връзка на устройството с компютри или други устройства през Wi-Fi мрежата.
- **Сдвояване през USB**: Използвайте USB привързване, за да споделите мобилната мрежова връзка на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към компютър, то се използва като безжичен модем за компютъра.
- **Bluetooth привързване**: Използвайте Bluetooth привързване, за да споделите мобилната мрежова връзка на вашето устройство с компютри или други устройсва чрез Bluetooth.

Режим полет

Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

Ползвани данни

Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на ползването.

- **Мобилни данни**: Настройте устройството да използва връзки за данни на която и да е мобилна мрежа.
- **Задаване на ограничение за мобилни данни**: Задайте лимит за използването на мобилни данни.

За да използвате допълнителни настройки, чукнете .

- **Огр. на данни във фонов режим**: Настройте устройството да деактивира автоматичното синхронизиране, докато използвате мобилни мрежи.
- **Покажи използването на Wi-Fi**: Настойте устройството да показва използването на данни през Wi-Fi.
- **Мобилни точки за достъп**: Изберете мобилна точка за достъп, за да забраните на приложенията, изпълняващи се на фон, да ги използват.

Място

Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.

- **Режим**: Изберете метод, за да съберете данни за своето местоположение.
- **Скорошни заявки за местоположение**: Разгледайте кои приложения искат информация за текущото ви местоположение и как изразходват батерията.
- **Услуги на местоположение**: Вижте услугите за местоположение, които използва вашето устройство.
- **Моите места**: Задайте профили, които да се използват за определени местоположения, когато използвате GPS, Wi-Fi или Bluetooth функции за намиране на своето местоположение.

Още мрежи

Персонализирайте настройките, за да контролирате връзките с други устройства или мрежи.

Приложение за съобщения по подразбиране

Изберете приложението, което да се използва по подразбиране за работа със съобщения.

Отпечатване

Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете да търсите налични принтери или да добавите такъв ръчно, за да разпечатвате файлове чрез Wi-Fi или облакови услуги.

Мобилни мрежи

- **Мобилни данни**: Използвайте, за да позволите прехвърлянето на пакетни данни за мрежовите услуги.
- **Данни в роуминг**: Настройте устройството да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Имена на точки за достъп**: Задайте имена на точки за достъп (APN).
- **Мрежов режим**: Изберете тип мрежа.
- **Мрежови оператори**: Търсете достъпни мрежи и регистрирайте мрежа ръчно.

VPN

Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).

Ethernet

Опцията за Ethernet е налична, когато към устройството е свързан Ethernet адаптер. Използвайте тази опция, за да активирате Ethernet функцията и да конфигурирате мрежови настройки.

Устройства наблизо

- **Име на устройство**: Вижте името на устройството.
- **Съдържание за споделяне**: Настройте устройството да споделя съдържание с други устройства.
- **Разрешени устройства**: Прегледайте списъка с устройства, които могат да имат достъп до вашето устройство.
- **Отказани устройства**: Прегледайте списъка с устройства, чийто достъп до вашето устройство е блокиран.
- **Изтегляне в**: Изберете място в паметта, където да запазвате медийните файлове.
- **Получаване файлове от други устр.**: Настройте устройството да приема качени файлове от други устройства.

Screen Mirroring

Активирайте функцията за огледално отражение на екрана и споделете своя дисплей с други.

УСТРОЙСТВО

Звуци и уведомления

Променете на настройките за различните звуци на устройството.

- **Сила на вибриране**: Регулирайте силата на вибриране за уведомление.
- **Мелодии**: Добавете или изберете мелодия на звънене, която да ви сигнализира за входящи повиквания.
- **Вибрации**: Добавете или изберете схема на вибриране.
- **Тон на звънене за уведомяване**: Изберете мелодия на звънене за събития като входящи съобщения и пропуснати повиквания.
- **Уведомления на приложение**: Променете настройките за известяване за всяко приложение.
- **Adapt Sound**: Персонализирайте звука за ухото, което най-често използвате, докато слушате музика.

Дисплей

Променете настройките на дисплея.

- **Яркост**: Настройте яркостта на дисплея.
- **Време на изчакване на екрана**: Настройте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Мечта**: Настройте устройството да стартира скрийнсейвър, когато е свързано към настолен докинг или се зарежда.
- **Показвай процента батерия**: Настройте устройството да показва оставащия заряд на батерията.

Множ. прозорец

Активирайте функцията Множ. прозорец, за да стартирате няколко приложения на екрана по едно и също време.

- **Отв. в изгл. мн. прозорци**: Настройте устройството да активира функцията Множ. прозорец, когато отворите файлове от **Моите файлове** или **Видео**. Освен това устройството активира тази функция, когато гледате прикачени файлове в съобщение.

Заключен екран

Променете настройките за заключения екран.

- **Заключване на екрана**: Активирайте функцията за заключване на екрана. Следните опции може да се различават в зависимост от избраната функция за заключване на екрана.
- **Опции за визуален елемент часовник**: Конфигурирайте настройките за визуалния елемент часовник.
  - **Двоен часовник**: Настройте устройството да показва двойния часовник.
  - **Размер на часовник**: Променете размера на часовника.
  - **Показване на датата**: Настройте устройството да показва датата с часовника.
- **Бутони за бърз достъп**: Настройте устройството да показва и редактира съкратени менюта към приложенията на заключения екран.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Лично съобщение**: Настройте устройството да показва лично съобщение на заключения екран.
  - **Редактиране на лично съобщение**: Редактирайте личното съобщение.
- **Данни притежател**: Въведете своите данни, които да се показват с часовника.
- **Ефект на отключване**: Изберете ефект при отключване на екрана.
- **Помощен текст**: Настройте устройството да показва помощния текст на заключения екран.

Тапет

Променете настройките за тапет.

- **Начален екран**: Изберете фоново изображение за началния екран.
- **Заключен екран**: Изберете фоново изображение за заключения екран.
- **Начален и заключен екран**: Изберете фоново изображение за начален и заключен екран.

Шрифт

Променете настройките за шрифта.

- **Стил на шрифт**: Променете вида шрифт за текста на дисплея.
- **Р-р шрифт**: Променете размера на шрифта.

Панел за известяване

Персонализирайте елементите, които се появяват на панела за уведомления.

- **Препоръчвани приложения**: Настройте устройството да показва списък с препоръчани приложения на панела за известяване въз основа на вашите действия, като например свърване на слушалки към устройството.
- **Зад. бут. за бърза настр.**: Пренаредете бутоните за бързи настройки, показани на панела за уведомяване.

Достъпност

Услугите за достъпност са специални функции за хората с определени физически недостатъци. Идете до следните настройки и ги променете, за да подобрите достъпността на устройството.

- **Отговаряне и прекратяване на разговори**:
  - **Натискане на клавиша за начало**: Настройте устройството да отговаря на повиквания, когато натиснете бутона за начален екран.
  - **Натискане на клавиша за включване**: Настройте устройството да прекратява повиквания, когато натиснете бутона за включване.
- **Режим на еднократно чукване**: Задайте това, за да контролирате входящите повиквания или известията, като чуквате бутон вместо да го плъзгате.
- **Управление на достъпност**: Експортирайте или импортирайте настройките за достъпност, за да ги споделите с други устройства.
  - **Споделяне чрез**: Изпратете файла с настройки за достъпност на други.

Повикване

Настройки повиквания

- **Отхвърляне на повикване**: Отхвърлете автоматично повиквания от определени телефонни номера. Добавете телефонни номера към списъка за отхвърляне.
- **Отговаряне и прекратяване на разговори**:
  - **Натискане на клавиша за начало**: Настройте устройството да отговаря на повиквания, когато натиснете бутона за начален екран.
  - **Натискане на клавиша за включване**: Настройте устройството да прекратява повиквания, когато натиснете бутона за включване.

- **Известия за повикване**:
  - **Вибриране при отговор**: Настройте устройството да вибрира, когато другата страна отговори на повикване.
  - **Вибр. при прикл. на разг.**: Настройте устройството да вибрира, когато другата страна прекрати повикване.
  - **Тон за свързано повикване**: Активирайте или деактивирайте тона за свързан разговор.
  - **Минутно напомняне**: Активирайте или деактивирайте тона за сигнализация на всяка минута.
  - **Тон за край на повикване**: Активирайте или деактивирайте тона за край на разговор.
  - **Увед. по вр. на разговор**: Настройте устройството да ви сигнализира за събития по време на разговор.
- **Аксесоари за повиквания**:
  - **Автоматичен отговор**: Настройте устройството да отговаря на повикване автоматично след определен период (налично само при свързана слушалка).
  - **Таймер за автом. отговор**: Задайте продължителността от време, след което устройството да отговори на повикване.
  - **Условия за изх. повикване**: Настройте устройството да позволява изходящи повиквания с Bluetooth слушалка, дори да е заключено.
  - **Типове изходящи повиквания**: Изберете типа на изходящите повиквания, които можете да осъществите, когато използвате Bluetooth слушалка.
- **Още настройки**:
  - **Показване мой ИД на пов.**: Покажете своето ИД на повикващ на другите страни при изходящи повиквания.
  - **Препращане на повикване**: Отклонете входящите повиквания до друг номер.
  - **Авто код на област**: Настройте устройството автоматично да вписва префикс (код за страна или град) преди телефонен номер.
  - **Забрана на разговорите**: Блокирайте входящи или изходящи повиквания.
  - **Изчакващ разговор**: Позволете сигнализация за повиквания, когато вече провеждате разговор.
  - **Авто преизбиране**: Активирайте автоматичното пренабиране за повиквания, когато не сте били свързани или разговорът е бил прекъснат.
  - **Номера за фиксирано набиране**: Активирайте или деактивирайте режим FDN, за да ограничите повикванията до номерата в FDN списъка. Въведете PIN2, предоставен със SIM или USIM картата.

Тонове на звънене и звуци

- **Тонове зв. и тонове клав.**:
  - **Тонове на звънене**: Добавете или изберете мелодия на звънене, която да ви сигнализира за входящи повиквания.
  - **Вибрации**: Добавете или изберете схема на вибриране.
  - **Вибриране при звънене**: Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на звънене при входящи обаждания.
  - **Тон на клав. за набиране**: Настройте устройството да издава звук при чукване по бутоните на клавиатурата.

Видео разговори

- **Скриване на моето видео**: Изберете изображение, което да бъде показано на другата страна.

Гласова поща

- **Доставчик на услуги**: Изберете или задайте своя доставчик на услуги за гласова поща.
- **Настройки за гласова поща**: Въведете номера за достъп до гласовата поща. Поискайте този номер от своя доставчик на услуги.
- **Звук за известяване**: Изберете мелодия на звънене, която да ви сигнализира за нова гласова поща.
- **Вибрация**: Настройте устройството да вибрира при получаване на гласова поща.

Разговор през Интернет

- **Настройки на акаунт за обаждане**: Персонализирайте IP настройките за разговори.

УПРАВЛ.

Език и въвеждане

Променете настройките за въвеждане на текст. Някои опции може да не са налични в зависимост от избрания език.

Език

Изберете език за показване на всички менюта и приложения.

По подразбиране

Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.

Клавиатура Samsung

Променете настройките на клавиатурата Samsung.

Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

- **Изберете езици на въвеждане**: Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Текст с предвиждане**: Активирайте режима за предвиждане на текст, за да предвиждате думи на база на въведеното от вас, при което се извеждат предложения за думи. Можете също да персонализирате настройките за предвиждане на думи.
- **Авто заместване**: Настройте устройството да коригира неправилно изписани и непълни думи, като чукнете клавиша за интервал или пунктуационен знак.
- **Авто преобразув. в главни**: Настройте устройството автоматично да изписва главна първата буква след краен пунктуационен знак като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
- **Автоматични интервали**: Настройте устройството автоматично да вмъква интервал между думите.
- **Автоматична пунктуация**: Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно на клавиша за интервали.
- **Звук**: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
- **Вибрация**: Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
- **Визуализация на символа**: Настройте устройството да показва голямо изображение на всяка буква, която чукнете.
- **Нулиране на настройките**: Нулирайте настройките на Samsung клавиатурата.

Гласово въвеждане с Google

Променете настройките за гласово въвеждане.

- **Езици за въвеждане**: Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Блокиране на обидни думи**: Настройте устройството да не разпознава неприличните думи от гласовото въвеждане.
- **Офлайн разпознаване на говор**: Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласово въвеждане.

Гласово въвеждане

Променете настройките за гласовото разпознаване.

Опции за синтез на реч

- **Предпочитано TTS ядро**: Изберете ядро за синтез на речта. За да промените настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете ⚙.
- **Скорост на речта**: Изберете скорост на четене за функцията текст в говор.
- **Слушане на пример**: Прослушайте примерен прочетен текст.
- **Съст. на език по подразб.**: Вижте състоянието на езика по подразбиране за функцията текст-в-говор.

Скорост на показалеца

Регулирайте скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани с устройството.

Движение на дланта

Активирайте функцията за движение на дланта, за да контролирате устройството чрез докосване на екрана.

- **Заснемане на екрана**: Настройте устройството да прави снимка на екрана, когато плъзнете с ръка наляво или надясно през екрана.
- **Спир. звук/пауза**: Настройте устройството да паузира възпроизвеждането на медия като докоснете екрана с дланта си.

Умен екран

- **Умно оставане**: Настройте устройството да не изключва фоновото осветление, докато гледате дисплея.

ОБЩИ

Акаунти

Добавете имейл или SNS акаунти.

Облак

Променете настройките за синхронизиране на данни или файлове с вашия Samsung акаунт или облаковата услуга за съхранение Dropbox, облачно съхранение.

Архивиране и нулиране

Променете настройките за управление на настройките и данните.

- **Архивиране на моите данни**: Настройте устройството да архивира настройки и данни за приложенията на Google сървъра.
- **Акаунт за архивиране**: Задайте или променете своя Google акаунт за архивиране.
- **Автомат. възстановяване**: Настройте устройството да възстановява настройките и данните за приложения при преинсталиране на приложения на вашето устройство.
- **Нулиране с фабричните данни**: Възстановете настройките до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.

Дата и час

Отидете до следните настройки и ги променете, за да контролирате как устройството да показва часа и датата.

Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат нулирани.

- **Автоматично дата и час**: Актуализирайте автоматично часа и датата, когато сменяте часови зони.
- **Настройка на дата**: Настройте ръчно текущата дата.
- **Задаване на час**: Настройте ръчно текущия час.
- **Авто часова зона**: Настройте устройството да получава информация за часовата зона от мрежата, когато сменяте часови зони.

- **Избор на часови пояс**: Задайте своя домашен часови пояс.
- **Използване на 24-часов формат**: Покажете часа в 24-часов формат.
- **Избор на формат на датата**: Изберете формат на датата.

Аксесоари

Променете настройките за аксесоари.

- **Докинг на звука**: Настройте устройството да възпроизвежда звук, когато е поставено или свалено от настолен докинг.
- **Режим на аудио изхода**: Настройте устройството да използва високоговорителя на докинг станцията, когато вашето устройство е свързано към настолен докинг.
- **Автоматично отключване**: Настройте устройството да се отключва автоматично при отваряне на капака.

Диспечер на приложения

Разгледайте и управлявайте приложенията на своето устройство.

Приложения по подразбир.

Изберете настройки по подразбиране за използване на приложения.

Батерия

Вижте количеството заряд на батерията, консумирано от вашето устройство.

- **Показвай процента батерия**: Настройте устройството да показва оставащия заряд на батерията.

Режим на пестене на енергия

Активирайте режима на пестене на енергия и променете настройките на режима пестене на енергия.

- **Производит. на процесора**: Настройте устройството да ограничава използването на някои системни ресурси.
- **Изход на екрана**: Настройте устройството да намалява яркостта на дисплея.
- **Деактивиране на сензорната обратна връзка**: Настройте устройството да изключва вибрацията, когато докосвате клавишите.
- **Научете за пестенето на енергия**: Открийте как да намалите консумацията на енергия на батерията.

Памет

Прегледайте информацията за паметта на вашето устройство и карта с памет или форматирайте картата с памет.

Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от нея.

Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта. Наличният капацитет може да се промени, когато надградите устройството.

Защита

Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата.

- **Администратори на устройство**: Вижте администраторите, инсталирани на устройството. Можете да разрешите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към устройството.
- **Неизвестни източници**: Настройте устройството да разрешава инсталирането на приложения от неизвестни източници.
- **Шифроване на устройство**: Настройте парола, за да шифровате информацията запазена на устройството. Трябва да въвеждате тази парола всеки път щом включите устройството.

Заредете батерията, преди да активирате тази настройка, защото шифроването на данните може да отнеме повече от час.

- **Шифроване на външна SD карта**: Настройте устройството да шифрова файлове на картата с памет.

Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите файлове. Деактивирайте настройката, преди да върнете устройството към фабричните му настройки.

- **Дистанционно управление**: Настройте устройството да позволява контролиране на вашето загубено или откраднато устройство чрез интернет. За да използвате тази функция, трябва да влезете в своя Samsung акаунт.
  - **Регистриране за акаунт**: Добавете или прегледайте своите Samsung акаунти.
  - **Услуга за местоположение на Google**: Настройте устройството да позволява събирането на информация за местоположението ви или да определя местоположението на изгубено или откраднато устройство чрез Wi-Fi или мобилна мрежа.
- **Предупр. за смяна на SIM**: Активирайте или деактивирайте функцията Намери моя телефон, която ви помага да намерите устройство, което е било изгубено или откраднато.

- **Към уебсайта**: Идете до уебсайта Намери моя телефон (*findmymobile.samsung.com*). Можете да проследите и контролирате своето изгубено или откраднато устройство на уебсайта Намери моя телефон.
- **Настройване на заключване на SIM картата**:
  - **Заключи SIM картата**: Активирайте или деактивирайте функцията за заключване с PIN код, с която се изисква въвеждане на PIN, преди да може да се използва устройството.
  - **Промяна на PIN на SIM картата**: Променете PIN кода, който се използва за достъп до данните в SIM или USIM картата.
- **Направи паролата видима**: Настройте устройството да показва паролите, докато ги въвеждате.
- **Актуал. полит. за защита**:
  - **Автоматични актуализации**: Настройте устройството да проверява и изтегля актуализации на защитата автоматично.
  - **Предпочитани мрежи**: Изберете тип мрежова връзка, за да проверявате и теглите автоматично актуализации за защита.
  - **Провери за актуализации**: Проверете за актуализации на защитата.
- **Изпращане на доклади за защитата**: Настройте устройството да изпраща отчети за защита автоматично, когато е свързано към Wi-Fi мрежа.
- **Тип съхранение**: Задайте тип съхранение за файлове за удостоверяване.
- **Доверени данни**: Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно използване на различни приложения.
- **Инст. от памет на устройството**: Инсталирайте шифровани сертификати, които са запазени в USB устройството за съхранение.
- **Изтр. на данните за удостовер.**: Заличете съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

За устройството

Вижте информация за устройството, редактирайте името на устройството или актуализирайте софтуера на устройството.

Настройки за Google

Използвайте това приложение, за да конфигурирате настройки за някои функции, предоставени от Google.

Чукнете **Настройки за Google** на екрана с приложения.

Приложение

Разрешаване на проблеми

Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения. Някои ситуации може да не са приложими за вашето устройство.

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви подканва да въведете един от следните кодове:

- Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете паролата, която сте настроили.
- PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или USIM карта. Можете да изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
- PUK: Вашата SIM или USIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
- PIN2: Когато достъпите меню, изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2, предоставен със SIM или USIM картата. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или услугата

- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие. Преместете се в друга област и опитайте отново. Докато се местите, съобщенията за грешка могат да се появят няколко пъти.
- Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Устройството не се включва

- Когато батерията е напълно изтощена, устройството няма да се включи. Заредете батерията напълно, преди да включите устройството.
- Батерията може да не е правилно поставена. Поставете батерията отново.
- Избършете и двете златисти пластини и поставете батерията отново.

Сензорният екран реагира бавно или некоректно

- Ако сте поставили защитно покритие или сте свързали допълнителни принадлежности към сензорния екран, той може да не работи както трябва.
- Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не функционира правилно.
- Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
- Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е надграден до последната версия.
- Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.

Вашето устройство замръзва или има фатални грешки

Ако вашето устройство замръзва или прекъсва, може да се наложи да затворите някои приложения или да поставите батерията отново и да включите устройството, за да възстановите функционалността му. Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте бутона за включване за 7 секунди, за да рестартирате.

Ако това не реши проблема, изпълнете възстановяване до фабричните настройки. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **ОБЩИ** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **НУЛИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО** → **ИЗТРИЙ ВСИЧКИ**. Преди да извършите нулиране на устройството до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството.

Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде разрешен.

Не се осъществяват повиквания

- Уверете се, че сте свързани към правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, които набирате.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, от които ви търсят.

Отсрещната страна не чува говора ви при разговор

- Не покривайте вградения микрофон.
- Микрофонът трябва е близо до устата ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Звукът отеква по време на разговор

Регулирайте силата на звука, като натиснете бутона за сила на звука или се преместете до друга област.

Връзката с клетъчна мрежа или интернет често се разпада или качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие. Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в базовата станция на доставчика на услуги. Преместете се в друга област и опитайте отново.
- Когато използвате устройството, докато се движите, услугите на безжичната мрежа може да бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги.

Иконата на батерията е празна

Батерията ви е изтощена. Презаредете или подменете батерията.

Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства, одобрени от Samsung)

- Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
- Ако клемите на батерията са замърсени, батерията може да не се зареди правилно или устройството може да се изключи. Избършете и двете златисти пластини и опитайте да заредите батерията отново.
- Батериите в някои устройства не могат да се заменят от потребителя. Посетете сервизен център на Samsung, където ще подменят батерията.

Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната покупка

- Когато изложите батерията на много ниски или много високи температури, полезният заряд може да намалее.
- Консумацията на батерията може да се увеличи, когато използвате функции за съобщения или някои приложения като игри или Интернет.
- Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.

Вашето устройство е горещо на допир

Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на устройството продължително време, то може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на вашето устройство.

При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка

Вашето устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я заменете с друга, която е напълно заредена.
- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата, след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.

Качеството на снимките е по-лошо, отколкото на предварителната визуализация

- Качеството на вашите снимки може да е различно в зависимост от окръжаващата среда и фотографските техники, които използвате.
- Ако правите снимки на тъмни места, през нощта или на закрито, в изображенията може да се появи зърненост или изображенията да са извън фокус.

При отваряне на мултимедийни файлове се появяват съобщения за грешка

Ако получавате съобщения за грешка или мултимедийните файлове не могат да бъдат възпроизведени при отваряне с вашето устройство, опитайте следното:

- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Уверете се, че музикалния файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете файла.
- Потвърдете, че файловите формати се поддържат от устройството. Ако даден формат файл не се поддържа, като например DivX или AC3, инсталирайте приложение, което го поддържа. За да потвърдите файловите формати, поддържани от вашето устройство, посетете *www.samsung.com*.

- Вашето устройство поддържа снимки и видеоклипове, заснети с устройството. Снимките и видеоклиповете, заснети с други устройства, може да не бъдат възпроизведени правилно.
- Вашето устройство поддържа мултимедийни файлове, които са оторизирани от вашия доставчик на мрежови услуги или доставчици на допълнителни услуги. Част от съдържанието, налично в интернет, като например мелодии на звънене, видеоклипове или тапети, може да не функционира правилно.

Не можете да откриете друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
- Потвърдете, че безжичната Bluetooth функция е активирана на устройството, с което желаете да се свържете.
- Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).

Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.

Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Потвърдете, че имате подходящия инсталиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.
- Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър Windows XP Service Pack 3 или по-нов.
- Уверете се, че имате инсталирани на вашия компютър Samsung Kies или Windows Media Player 10 или по-нов.

Устройството не може да намери текущото ви местоположение

GPS сигналите може да бъдат препречени на някои места, като например на закрито. Настройте устройството да използва Wi-Fi или мобилна мрежа, за да намери текущото ви местоположение в такива ситуации.

Данните, запазени на устройството, са се изгубили

Винаги правете резервни копия на информацията, запазена на устройството. В противен случай не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи отговорност за загубата на данни, запазени на устройството.

Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на устройството

- Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и вибриране на някои части.
- С течение на времето триенето между частите може да причини малко разширяване на пролуката.

Отстраняване на батерията

- За да отстраните батерията, **трябва** да посетите упълномощен сервизен център с предоставените инструкции.
- За ваша безопасност **не трябва да опитвате да отстранявате сами** батерията. Ако батерията не се отстрани правилно, това може да причини повреда на батерията и устройството, да предизвика физическо нараняване и/или да доведе до липса на безопасност на устройството.
- Samsung не носи отговорност за щети или загуби (независимо дали са вследствие на договор или на правонарушение, в това число и небрежност), които могат да възникнат от неточното спазване на тези предупреждения и инструкции, с изключение на случаите на смърт и физическо нараняване, предизвикани от небрежността на Samsung.

1 Пъхнете инструмента за отваряне на устройството между екрана на устройството и задния капак.

След това започнете да отделяте екрана на устройството от задния капак с помощта на инструмента, за да ги отделите.

2 Продължавайте да пъхате инструмента и да отделяте екрана от задния капак на малки интервали около устройството.

3 Когато екранът се освободи, отделете екрана от задния капак.

След това сложете задния капак настрана и поставете екрана с лицето надолу върху гладка повърхност.

4 Разхлабете и отстранете винтовете.

5 Разкачете конектора на батерията и отстранете лентата.

6 Извадете батерията.

Част от съдържанието може да се различава от това на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги или версията на софтуера и подлежи на промяна без предизвестие.

www.samsung.com Bulgarian. 05/2015. Rev.1.0